



Komunikator

LX3NB-Qx

Instrukcja instalacji i programowania

Wersja instrukcji: 1.2
Data wydania: 30.08.2022

Wersja firmware: 2.15
Wersja EBS Config 2.0: 1.15.4
Wersja OSM.Server: 1.5.03.017



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, EBS Sp. z o.o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że seria produkt LX3NB-Qx spełnia wszystkie wymagania ujęte w Dyrektywie nr 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.ebssmart.com



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowalnymi odpadami komunalnymi.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyrażanych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Producent urządzenia promuje politykę nieustannego rozwoju. Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich funkcjach produktu opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych funkcji zależeć będzie od wersji oprogramowania urządzenia. Szczegóły można uzyskać u najbliższego dystrybutora urządzeń.

W żadnych okolicznościach Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

PRODUCENT

EBS Sp. z o.o.

ul. Bronisława Czecha 59

04-555 Warszawa, POLSKA












E-mail : dws@ebssmart.com

Wsparcie techniczne: support@ebssmart.com

Strona internetowa: www.ebssmart.com



Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	5
2. PARAMETRY FUNKCYJONALNE I TECHNICZNE	6
3. MONTAŻ I OKABLOWANIE	7
3.1. Opis złącz komunikatora LX3NB-Qx	7
3.3. Konfiguracja wejść	9
4. PROCEDURA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA	10
5. ZASADA PRACY	12
6. PROGRAM KONFIGURACYJNY	13
6.1. Uwagi wstępne	13
6.2. Komputer – wymagania	13
6.3. SMARTFON – WYMAGANIA	13
6.4. INSTALACJA	13
6.4.1. PC	13
6.4.2. Smartfon	14
6.5. Menu główne programu	14
6.5.1. Nowa konfiguracja	14
6.5.2. Otwórz 	15
6.5.3. Zapisz 	15
6.5.4. Stan urządzenia 	16
6.5.5. Odczytaj Konfigurację 	16
6.5.6. Wyślij konfigurację 	17
6.5.7. Historia zdarzeń 	18
6.5.8. Aktualizacja firmware 	18
6.5.9. Przywracanie ustawień fabrycznych 	18
6.5.10. Ustawienia połączenia 	19
6.5.11. Ustawienia aplikacji 	20
6.5.12. EBS Config 2.0 - Info 	20
7. MENU KONFIGURACYJNE – HARDWARE	21
7.1. Podsumowanie	21
7.2. Ustawienia Transmitera (Komunikatora)	21
7.2.1. Kod serwisowy	22
7.2.2. Kod instalatora	22
7.2.3. Kod użytkownika	22
7.2.4. PIN karty SIM	22
7.2.1. Zasilanie i stabilność łączności	23
7.2.1.1. Raport braku zasilania AC dłuższego niż	23
7.2.1.2. Błędy w połączeniu z siecią komórkową	23
7.2.1.3. Reaguj kiedy brak transmisji przez	23
7.2.1.4. Reset urządzenia	23
7.2.2. Komunikacja ze stacją monitorowania	23
7.2.2.1. Protokół	23
7.2.2.2. Numer konta CID	23
7.2.2.3. Klucz szyfrujący	23
7.3. Partycje	24
7.3.1. Opóźnienie uzbrajania (czas na wyjście)	24
7.3.2. Opóźnienie rozbrojenia (czas na wejście)	24
7.3.3. Wejście uzbrajające	24
7.4. Wejścia / Wyjścia	25
7.4.1. Wejścia przewodowe	26
7.4.1.1. Typ reakcji linii	26
7.4.1.2. Tryb	26
7.4.1.3. Czułość	27
7.4.1.4. Blokowanie – po ilości naruszeń	27
7.4.2. Wyjścia przewodowe	27
7.4.2.1. Czas załączenia wyjścia	27
7.4.2.2. Dodatkowe warunki załączenia	27
7.4.2.3. Zaawansowane sterowanie wyjściem	28

7.5.	Ustawienia SMS	29
7.5.1.	Okresy ważności wychodzących wiadomości SMS.....	30
7.5.2.	Ograniczenia	30
7.5.3.	Przekazywanie SMS	30
7.5.4.	Powiadomienia SMS	31
7.5.4.1.	Unikalne treści wiadomości.....	31
7.5.4.2.	Wiadomości zdarzeń	32
7.5.4.3.	Powiadomienia SMS	32
7.6.	Linia Telefoniczna	32
7.6.1.	Ustawienia linii telefonicznej	33
7.6.1.1.	Raportuj, gdy podniesiono słuchawkę na czas dłuższy niż.....	33
7.6.1.2.	Raportuj odstęp pomiędzy wybieraniem kolejnych cyfr jest dłuższy niż	33
7.6.1.3.	Generuj dialtone	33
7.6.1.4.	Detekcja podniesienia słuchawki	34
7.6.2.	Numery telefonów DTMF – Pierwszy i drugi numer	34
7.6.2.1.	Numer telefonu DTMF	34
7.6.2.2.	Opóźnienie potwierdzenia.....	34
7.6.2.3.	Protokół	34
8.	Centrum monitorowania	35
8.1.	Monitoring TCP/IP	35
8.1.1.	Bezpieczeństwo - klucz szyfrujący	35
8.1.2.	Zdarzenia	35
8.2.	Monitoring SMS	36
8.3.	Opis zdarzeń (dla protokołu SIA-IP DC09)	36
8.4.	Stany początkowe	37
8.4.1.	Pomijanie stanów początkowych	37
8.5.	Modyfikatory zdarzeń.....	37
9.	Kanały łączności	38
9.1.	Sieć komórkowa	39
9.1.1.	Profil operatora sieci komórkowej	39
9.1.1.1.	Domyślny profil	39
9.1.1.2.	Profile i Ustawienia profili	39
9.1.2.	Serwery	40
9.1.3.	Połączenie	42
9.1.3.1.	Okres zdarzeń testowych	42
9.1.3.2.	Serwer główny	42
9.1.4.	Stabilność łączności	43
9.1.4.1.	Kontrola komórkowej transmisji danych	43
9.2.	Tryb SMS	43
9.2.1.	Profil operatora dla trybu SMS	44
9.2.1.1.	Domyślny profil	44
9.2.1.2.	Profile i Ustawienia profili	44
9.2.2.	Numer telefonu	45
9.2.3.	Okres zdarzeń testowych	45
9.2.4.	Tryb szybkich zdarzeń	45
10.	Programowanie urządzenia	46
10.1.	Programowanie lokalne	46
10.2.	Pierwsze programowanie urządzenia	46
10.3.	Przeprogramowywanie urządzenia	47
11.	Odbiór wiadomości SMS	48
11.1.1.	Opis protokołu.....	48
12.	SYGNALIZACJA LED	50
12.1.	Logowanie do sieci	50
12.2.	Zasięg GSM	50
12.3.	Transmisja	51
12.4.	Odbiór danych DTMF.....	51
12.5.	Programowanie	51
12.6.	Aktualizacja firmware'u	52
12.7.	Brak karty lub uszkodzenie karty SIM	52
12.8.	Błąd systemu	53
13.	Historia zmian	54

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Komunikatory serii LX3NB-Qx to nowoczesne, innowacyjne urządzenie umożliwiające transmisję danych do stacji monitorowania w sieci komórkowej (GSM/LTE) w czasie rzeczywistym. Komunikator został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było podłączenie go do centrali z wykorzystaniem linii telefonicznej.

Dodatkowo, wyróżniającą cechą serii **LX3NB-Qx** są w pełni programowalne na etapie konfiguracji złącza, gdzie instalator za pomocą programu „EBS Config 2.0” może zdefiniować, czy dane złącze ma zachowywać się jak wejście czy jak wyjście.

Komunikacja urządzenia ze stacją monitorowania może odbywać się pośrednio z wykorzystaniem oprogramowania OSM.Server oraz protokołu komunikacyjnego EBS OSM (dostępne formaty XML, SIA, CID, FAST4) lub bezpośrednio z wykorzystaniem protokołu SIA-IP DC09 (dostępny format CID).

Wykorzystując linię telefoniczną, komunikatory serii LX3NB-Qx współpracują ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami alarmowymi.

Zastosowanie pakietowej transmisji danych pozwala ograniczyć koszty funkcjonowania systemów alarmowych. Istnieje także możliwość wysyłania wiadomości tekstowych na prywatne numery telefonów komórkowych.

Bezpieczeństwo transmisji danych zapewniono przy użyciu nowoczesnych metod szyfrowania. Posłużono się 256 bitowym kluczem szyfrującym i wykorzystano metodę szyfrowania zgodną ze standardem AES (ang. *Advanced Encryption Standard*). Z tego powodu odbiór tak przygotowanej transmisji jest możliwy przy zastosowaniu odbiornika systemu monitoringu OSM.Server.

Programowanie nadajników można przeprowadzić:

- lokalnie za pomocą komputera i dedykowanego programu „EBS Config 2.0”
- zdalnie
 - poprzez łącze GPRS / LTE
 - komendami SMS


2. PARAMETRY FUNKCYJONALNE I TECHNICZNE

Kanały transmisji		GPRS, LTE-FDD, SMS
Serwer zapasowy		TAK (GPRS, SMS)
Powiadomienia użytkownika		SMS (5 numerów telefonów)
Watchdog komunikacji		TAK
Wejścia / Wyjścia		8 złącz z możliwością konfiguracji roli – wejścia lub wyjścia
Partycje		2
Symulowana linia PSTN		TAK
Protokoły obsługiwane przez wejście telefoniczne		SIA, ContactID
Funkcje wyjść		<ul style="list-style-type: none"> - błędy w połączeniu z siecią komórkową - błędy w komórkowej transmisji danych - zanik łączności z serwerem - zanik sygnału sieci komórkowej - po wykryciu próby nawiązania połączenia przychodzącego z numeru - w reakcji na aktywację wybranych wejść
Wyjście zasilające +12V		-
Wielkość bufora zdarzeń alarmowych		-
Ilość zdarzeń systemowych przechowywana w historii		min. 5000
Znacznik czasu wystąpienia zdarzenia		-
Zabezpieczenie transmisji GPRS/SMS		szyfrowanie AES
Diody statusowe (funkcje)		4 diody LED (sygnalizacja poziomu sygnału GSM, stan urządzenia, komunikacja DTMF)
Konfiguracja		Zdalna: GPRS, LTE, SMS,
		Lokalna: z PC (wymagany przewód: GD-PROG, SP-PROG lub MINI-PROG-BT)
Zdalna aktualizacja firmware		TAK
Zdalne zarządzanie stanem uzbrojenia centrali alarmowej		TAK (przy użyciu aplikacji mobilnej EBS Security)
Zdalna aktualizacja oprogramowania centrali alarmowej (downloading)		-
Zabezpieczenie linii telefonicznej		TAK
Obsługiwana karta		Nano SIM
Obsługiwane modemy		LX3NB-Q30: Modem Quectel EG915U-EU Bands LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 Bands GSM: B2, B3, B5, B8 LX3NB-Q40: Quectel EG915U-LA Bands LTE: B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B66 Bands GSM: B2, B3, B5, B8
Parametry zasilania	Napięcie zasilające	13,8 VDC (dopuszczalne: 12-14 VDC)
	Pobór prądu stałego (średni / maksymalny)	70 mA / 300 mA @13,8 VDC*
Wymiary		PCB: 102 x 73 x 20mm
Temperatura pracy		-10°C ... +55°C
Wilgotność pracy		5% ... 93%
Normy		CE

3. MONTAŻ I OKABLOWANIE

Wszystkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

3.1. OPIS ZŁĄCZ KOMUNIKATORA LX3NB-QX

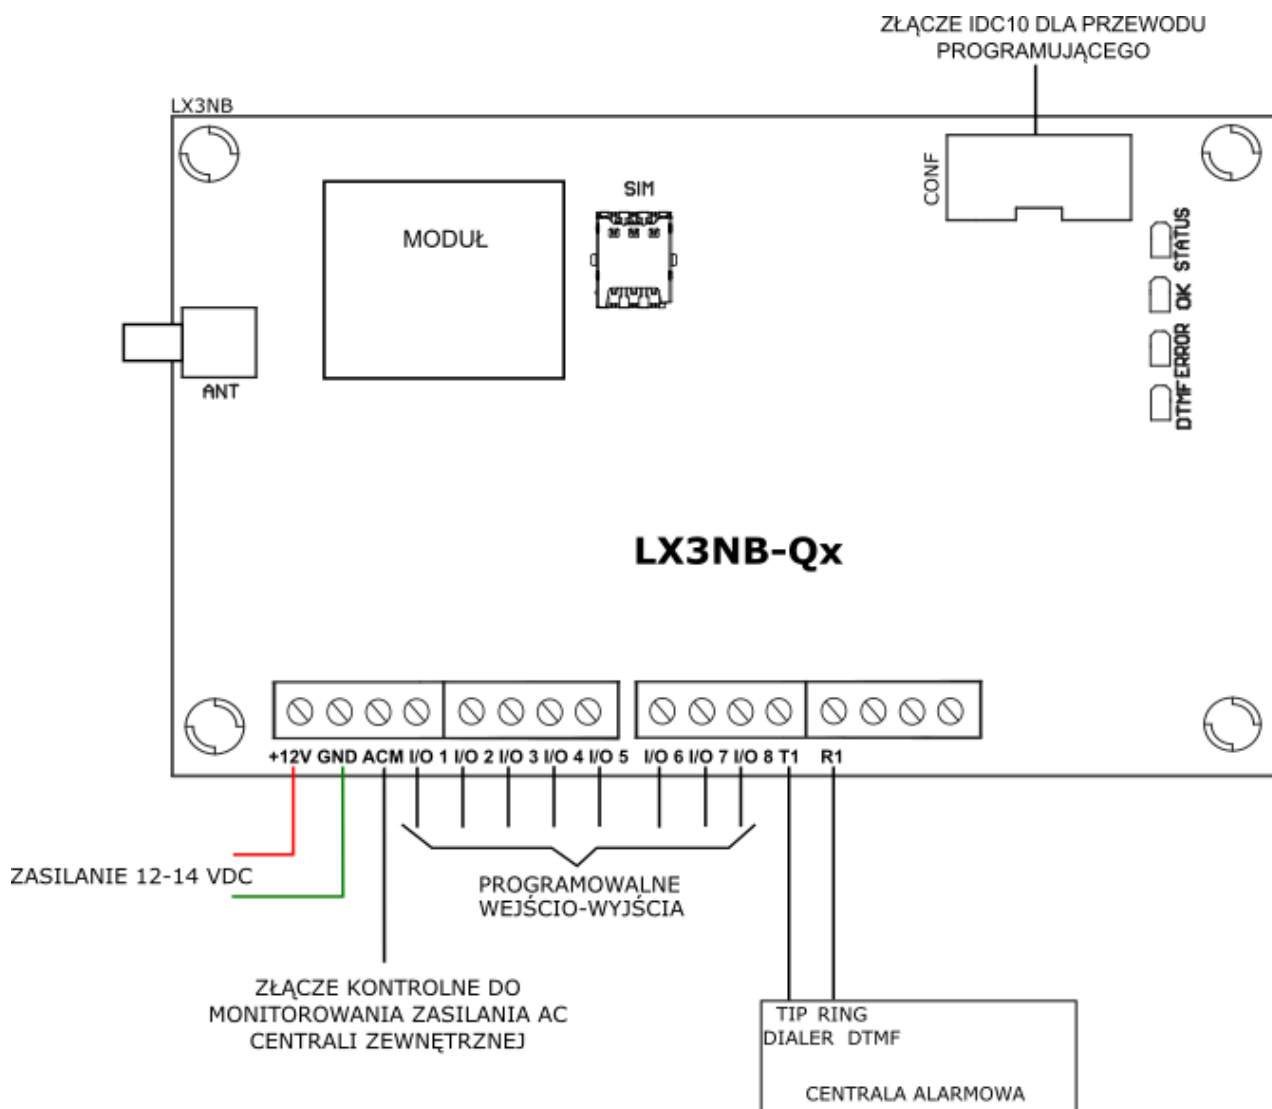

Rys. 1. Płytką PCB komunikatora.

Podłączenia przewodów powinny być wykonane starannie, aby uniknąć zwarców lub przerw w obwodach. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych.

Posługując się powyższym rysunkiem należy do zacisków nadajnika wykonać następujące podłączenia:

Zacisk	Opis złącz
+12V	Dodatni biegun zasilania 12-14VDC

GND	Ujemny biegun zasilania. Masa urządzenia. Zacisk wspólny dla wejść i wyjść.
ACM	Złącze kontrolne do monitorowania zasilania AC zewnętrznej centrali alarmowej. Jeśli złącze to zostanie podpięte do złącza AC centrali, to komunikator jest w stanie weryfikować obecność zasilania w centrali.
I/O 1 – I/O 8	Złącza z możliwością konfiguracji wykonywanej roli, gdzie instalator za pomocą programu „EBS Config 2.0” może zdefiniować, czy dane złącze ma zachowywać się jak wejście czy jak wyjście. W przypadku skonfigurowania jako wejście, złącze zachowuje się jak typowe wejście sygnałowe. W przypadku skonfigurowania jako wyjście, złącze zachowuje się jak typowe wyjście typu OC.
T1 – R1	Złącza do podłączenia komunikatora telefonicznego centrali alarmowej.

UWAGI:

Zaleca się aby przewody przyłączeniowe do powyższych zacisków nie były dłuższe niż 3m.

Skonfigurowane złącza jako Wyjścia są typu OC. Nie należy podłączać wyjść bezpośrednio do napięć dodatnich względem masy. Nie należy stosować napięć wyższych niż 12V. Maksymalny prąd, którym można sterować, nie powinien być większy niż 100mA.


Nie podłączać zasilania przed podłączeniem anteny, gdyż może to spowodować uszkodzenie modemu GSM

Procedura programowania nadajnika (patrz rozdział 6).

3.3. KONFIGURACJA WEJŚĆ

UWAGA! Obecność a także ilość wejść w komunikatorze zależy od konfiguracji! Na etapie instalacji, należy skonfigurować odpowiednią ilość wejść (patrz rozdział 7.4). Maksymalna ilość wejść to 8.

Po skonfigurowaniu złącz jako wejścia, mogą one pracować jako normalnie zwarte (NC) lub normalnie rozwarne (NO). Dodatkowo wejścia te można skonfigurować jako parametryczne (EOL-NO lub EOL-NC) przy użyciu rezystorów o wartości 2,2kΩ lub podwójnie parametryczne (DEOL-NO lub DEOL-NC) przy użyciu rezystorów 1,1kΩ. Przykłady podłączenia czujek w różnych konfiguracjach są przedstawione na rys. 6.

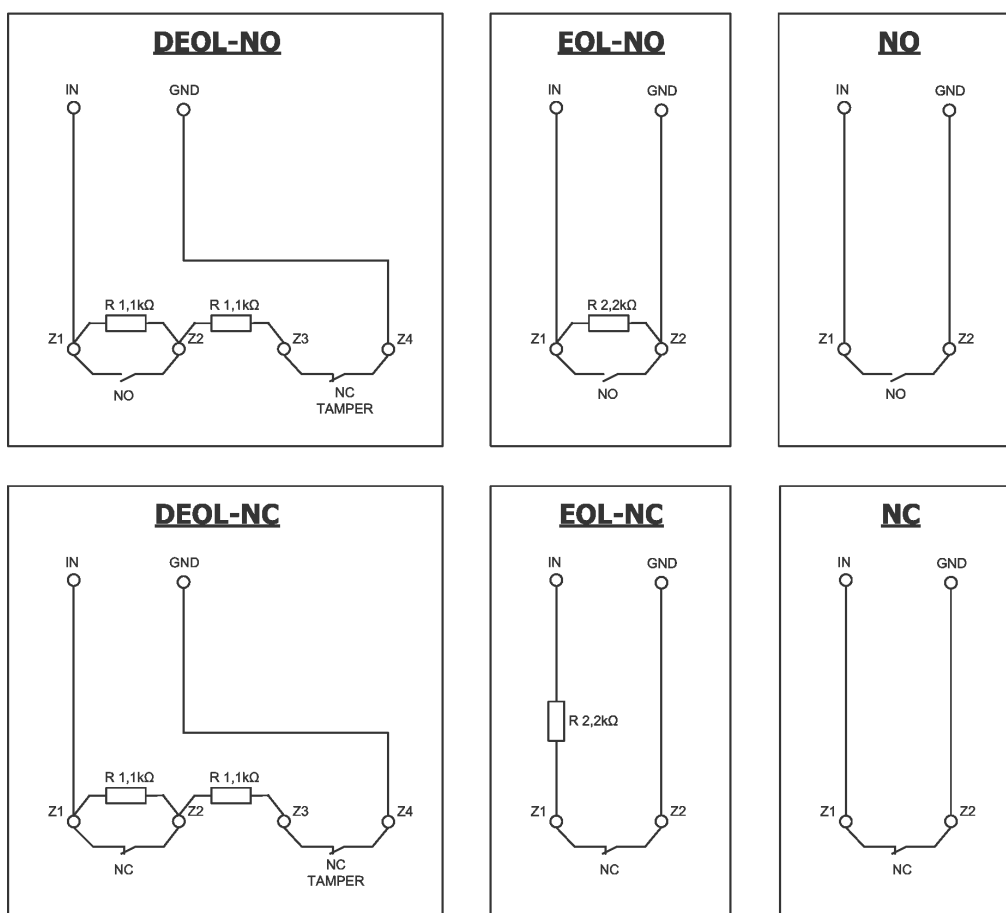

Rys.6. Przykłady podłączenia czujek do wejść w różnych konfiguracjach

4. PROCEDURA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

UWAGA:

Nie wkładaj karty SIM przed pierwszym programowaniem nadajnika, gdyż grozi to jej zablokowaniem, w przypadku, gdy karta wymaga podania kodu PIN.

Niniejszy rozdział przeznaczony jest dla tych użytkowników, którzy mają doświadczenie w systemach transmisji danych z wykorzystaniem sieci komórkowej oraz pracują z serwerem OSM.Server. Pozostali powinni pominąć ten fragment i przejść do rozdziału 5 niniejszej instrukcji.

Z uwagi na fakt, iż znaczna część użytkowników posiada obiekty chronione na rozległych obszarach nie zawsze możliwe jest lokalne (przy pomocy komputera i przewodu programującego) oprogramowanie komunikatora. W takich przypadkach można wykorzystać zdalne programowanie.

W tej opcji programowanie podzielone jest na dwa etapy:

- a) przesłanie do nadajnika (w postaci SMS) podstawowych parametrów, które umożliwią mu połączenie do serwera komunikacyjnego (systemu OSM.Server)
- b) pełna konfiguracja urządzenia za pomocą opcji zdalnego programowania (EBS Config 2.0 i OSM.Server).

Przeprowadzenie procedury szybkiego uruchomienia wymaga:

- a) włożenia do urządzenia karty SIM z kodem PIN zmienionym na 1111 lub wyłączonym żądaniem kodu PIN,
- b) podłączenia zasilania modułu,
- c) przesłania na numer karty SIM, w postaci SMS, parametrów związanych z połączeniem urządzenia do serwera komunikacyjnego (OSM.Server),
- d) odczekania do momentu, gdy urządzenie zasygnalizuje fakt połączenia do serwera,

Uwaga: Aby urządzenie mogło połączyć się do serwera musi zostać najpierw w nim zarejestrowane. Procedura rejestracji jest opisana w Instrukcji Obsługi OSM.Server.

- e) pełnego, zdalnego programowania przy użyciu EBS Config 2.0.

Wymagana postać SMS, zawierającego niezbędne składniki, to:

<kod serwisowy nadajnika> ■ SERVER=<adres serwera> ■ PORT=<port serwera> ■
APN=<nazwa punktu dostępowego> ■ UN=<numer ID użytkownika> ■
PW=<hasło użytkownika>

gdzie:

■: znak spacji

<kod serwisowy nadajnika>: fabrycznie ustawiony na 1111

<adres serwera>: adres serwera komunikacyjnego, przeznaczonego do odbioru sygnałów z nadajnika np. 89.123.115.8. W przypadku, gdy adres ten podajemy w postaci domenowej np. black.autostrada.com, do przesyłanego SMS należy dołączyć parametr DNS1= (adres podstawowego serwera DNS)

<port serwera>: numer portu na serwerze, na którym nasłuchuje on komunikatów z urządzenia

<nazwa punktu dostępowego>: określa nazwę punktu dostępowego do sieci GSM.

Jeżeli korzystamy z dostępu w prywatnej sieci to do przesyłanego SMS należy dołączyć parametry: UN=<numer ID użytkownika> oraz PW=<hasło użytkownika>.

Przykładowy SMS wygląda następująco (przy założeniu, że korzystamy z publicznej sieci oraz adres serwera podajemy w postaci IP):

1111 SERVER=89.123.115.8 PORT=6780 APN=internet UN= PW=

Gdzie:

■: znak spacji

5. ZASADA PRACY

Możliwe jest skonfigurowanie urządzenia do pracy z transmisją pakietową GPRS/LTE, SMS. Priorytet wyboru drogi komunikacji wynika z konfiguracji. Z tego powodu komunikator może być wykorzystany tylko na terenie pokrytym zasięgiem sieci operatora telefonii komórkowej.

W stanie, gdy status wejść jest zgodny z ustalonym w procesie programowania (NO lub NC) urządzenie pozostaje w spoczynku. Zmiana stanu na dowolnym wejściu spowoduje natychmiastową reakcję urządzenia w postaci transmisji sygnału o takim zdarzeniu.

Uwaga:

Każde skonfigurowane w urządzeniu złącze jako wejście może być zdefiniowane indywidualnie jako normalnie otwarte (NO) lub normalnie zamknięte (NC). Oznacza to, że w stanie NO ustalonym dla wejścia, stanem aktywnym będzie zwarcie wejścia, a w stanie NC ustalonym dla wejścia, stanem aktywnym będzie rozwarcie.

Aby zapobiec nadmiernym kosztom użytkowania, związanych zwłaszcza z fałszywymi alarmami urządzenie posiada programową analizę wejść.

Wszystkie wejścia reagują tylko na zmiany stanu, co oznacza, że transmisja wystąpi tylko wtedy, gdy na wejściu pojawi się aktywny stan i będzie się on utrzymywał na nim przez zaprogramowany minimalny czas. Utrzymywanie się stanu aktywnego przez czas dłuższy niż minimalny, wywołuje tylko pojedynczą sygnalizację. Ponowna aktywacja wejścia (kolejna transmisja) możliwa jest dopiero po uprzednim powrocie wejścia do stanu ustalonego.

W trybie SMS, ilość wysyłanych wiadomości w określonej jednostce czasu jest ograniczona (limit dotyczy także wiadomości testowych lub odpowiedzi na wysłane przez użytkownika rozkazy). Funkcja ta pozwala na zredukowanie kosztów, poprzez ograniczenie liczby niepotrzebnie wysłanych wiadomości, np. w przypadku uszkodzenia czujnika podłączonego do jednego z wejść. Po upływie ustawionego czasu nowe wiadomości SMS zostaną wysłane, ale tylko w ilości, którą ogranicza użytkownik.

Treść wiadomości SMS z informacją o zdarzeniach, wysyłaną na prywatne numery telefonów, jest w pełni edytowalna.

Wszystkie programowalne parametry są zapisywane w nieulotnej pamięci, dlatego przy zaniku zasilania nie są tracone. Ponowne pojawienie się zasilania powoduje automatyczne uruchomienie nadajnika z zapamiętanymi nastawami.

6. PROGRAM KONFIGURACYJNY

6.1. UWAGI WSTĘPNE

Oprogramowanie **EBS Config 2.0** może być pobrane ze strony www.ebssmart.com po zarejestrowaniu się. Należy uruchomić opcję instalatora, który przeprowadza przez proces instalacji programu. Domyślnie zainstaluje się on w katalogu C:\Program Files\EBS\. Instalator tworzy także skróty do programu na pulpicie oraz w menu systemu Windows.

W przypadku programowania zdalnego istnieje konieczność umieszczenia karty SIM przed przystąpieniem do przesyłania ustawień konfiguracyjnych. W tej sytuacji należy albo używać kart SIM z wyłączonym kodem PIN albo przed jej włożeniem do urządzenia zmienić kod PIN przy pomocy telefonu komórkowego na 1111.

6.2. KOMPUTER – WYMAGANIA

Minimalne wymagania dla systemu komputerowego, na którym będzie instalowane oprogramowanie konfiguracyjne przedstawiono poniżej:

Sprzęt:

- Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64),
- 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej)
- 4,5 GB pamięci na dysku twardym,

Oprogramowanie:

- System operacyjny: Windows 7 lub nowszy,
- Program .NET Framework 4.6.1 lub nowszy.

6.3. SMARTFON – WYMAGANIA

Aplikacja mobilna EBS Config 2.0 jest dostępna jedynie dla smartfonów pracujących w systemie Android.

Do poprawnej instalacji i obsługi aplikacji mobilnej EBS Config 2.0 wymagana jest wersja systemu Android co najmniej 5.1 lub nowsza.

6.4. INSTALACJA

Jeżeli karta SIM z pre-programowanym kodem PIN posiada inny kod PIN niż 1111, należy skonfigurować urządzenie używając EBS Config 2.0 wpisując pre-programowany kod PIN karty SIM, umieszczenie karty SIM może być wykonane w takim przypadku jedynie po wpisaniu właściwego kodu PIN. W odwrotnym przypadku karta może zostać zablokowana (problem z kompatybilnością kodów PIN).

Jeżeli karta SIM posiada wyłączony kod PIN lub kod PIN to 1111, w takim przypadku można umieścić kartę SIM bez wcześniejszej konfiguracji.


6.4.1. PC

Pobrać **EBS Config 2.0** na PC z www.ebssmart.com . Otworzyć pobrany plik aby uruchomić proces instalacji. Podczas instalacji wybrać język, wprowadzić dane, zdefiniować położenie komponentów programu (ścieżka docelowa: C:\Program Files\EBS\), utworzyć skrót do programu na pulpicie lub na pasku szybkiego dostępu.

6.4.2. Smartfon

EBS Config 2.0 na telefon można pobrać ze sklepu 'Google Play'. Po skończonym procesie instalacji, należy otworzyć aplikację i rozpocząć konfigurację urządzenia. Interfejs aplikacji mobilnej EBS Config 2.0 jest taki sam jak interfejs na PC.


6.5. MENU GŁÓWNE PROGRAMU

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu **EBS Config 2.0** należy kliknąć na  Nowa konfiguracja, a następnie wybrać LX3NB. Na ekranie pojawi się widok nowej konfiguracji komunikatora, a po prawej stronie okna widoczne będzie **Menu główne**.



6.5.1. Nowa konfiguracja

Otwiera nowy zestaw parametrów obsługi innych urządzeń – central alarmowych jak i komunikatorów i umożliwia edycję parametrów konfiguracyjnych konkretnego urządzenia.

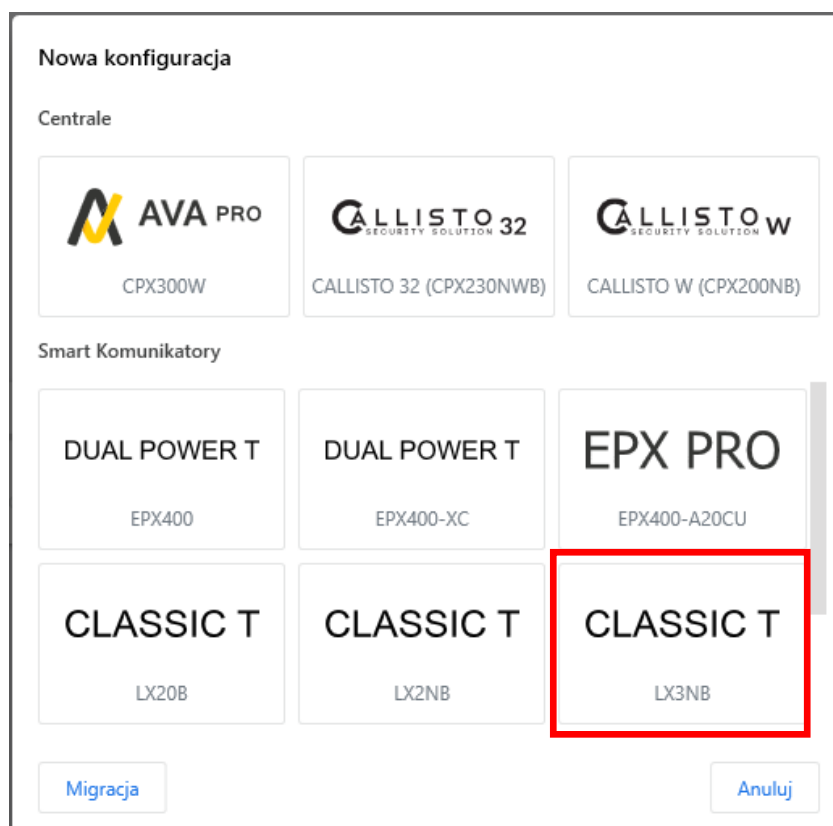

6.5.2. Otwórz



Jeżeli mamy plik z zapisanymi ustawieniami to dane te możemy wykorzystać do zaprogramowania kolejnego urządzenia. Należy najpierw wskazać katalog, w którym zapisano plik a następnie podać nazwę pliku. Uzyskany zbiór danych może zostać zmodyfikowany przez użytkownika. Aby naniesione zmiany przyniosły efekt muszą zostać wysłane do urządzenia. Wykorzystaj programator ustawiając go w tryb programowania.

6.5.3. Zapisz



Jeżeli programujemy wiele urządzeń w różnych konfiguracjach, nie musimy pamiętać każdej z nich. Można zapisać na dysku twardym lub dyskietce wszystkie nastawy urządzenia pod określoną nazwą i odczytywać je w późniejszym czasie. Funkcja ta zapisuje na dysk wszystkie informacje z okien konfiguratora. Po wywołaniu funkcji ukazuje się okno dialogowe z prośbą o podanie nazwy pliku. Domyślnie dane zapisywane są z rozszerzeniem **.cmi** (Configuration Memory Image).

6.5.4. Stan urządzenia



Stan urządzenia - EBS Config 2.0

Zatrzymaj Rozpocznij

Wyszukaj

Typ	LX30B
Numer seryjny	2021123101
Hardware	2.1.0
Firmware	227.26.88
Data	2000-01-02
Czas	00:03:44
Serwer	Rozłączony
AC	0,1V
DC	12,5V
Sygnał	50%[LTE]
PSTN	Brak połączenia

Partycje

1 2

02.01.2000

00:01:27.43 Linia telefoniczna rozłączona

00:01:35.74 Ogólne Karta SIM OK

00:01:35.84 Rejestracja do sieci komórkowej 260036445567753

00:01:46.77 Zarejestrowano do sieci komórkowej Orange

00:01:46.77 Powrót sieci komórkowej

00:01:47.45 Powrót kanału 4G (LTE)

00:01:47.45 Rozpoczęcie sesji GPRS

00:01:47.86 Powrót komórkowej transmisji danych

00:01:47.86 Łączenie z serwerem cyan.ebstrade.com:9999

00:02:17.33 Nieudane połączenie z serwerem

00:02:57.86 Łączenie z serwerem cyan.ebstrade.com:9999

00:03:27.13 Nieudane połączenie z serwerem


Okno "Stanu urządzenia" zawiera informacje o urządzeniu: numer seryjny, wersja hardware, firmware, ustawienia daty i czasu. Dodatkowo poniższe parametry mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym:

- Status połączenie z serwerem;
- Status zasilania prądem stałym DC;
- Status zasilania prądem zmiennym AC;
- Poziom sygnału LTE
- Status wejść przewodowych
- Status wyjść przewodowych
- Tryb uzbrajania

6.5.5. Odczytaj Konfigurację



Funkcja odczytuje informacje przechowywane w pamięci urządzenia. Zależnie od zdefiniowanego typu połączenia (patrz rozdział dot. Ustawień połączenia), jest możliwe zdalne odczytanie historii zdarzeń poprzez GPRS/LTE lub lokalnie przy pomocy Bluetooth (SP-PROG-BT, MINI-PROG-BT) oraz złącza RS232 (SP-PROG, GD-PROG) po uprzednim wprowadzeniu komunikatora w tryb programowania "Programming mode". Klikając przycisk „Odczytaj konfigurację” rozpocznie się pobieranie ustawień zapisanych w pamięci komunikatora, a pasek z informacją o pomyślnym/nieudanym odczycie pojawi się na dole w aplikacji. Pobrane z urządzenia dane można zapisać, po czym wykorzystać dla innych urządzeń.

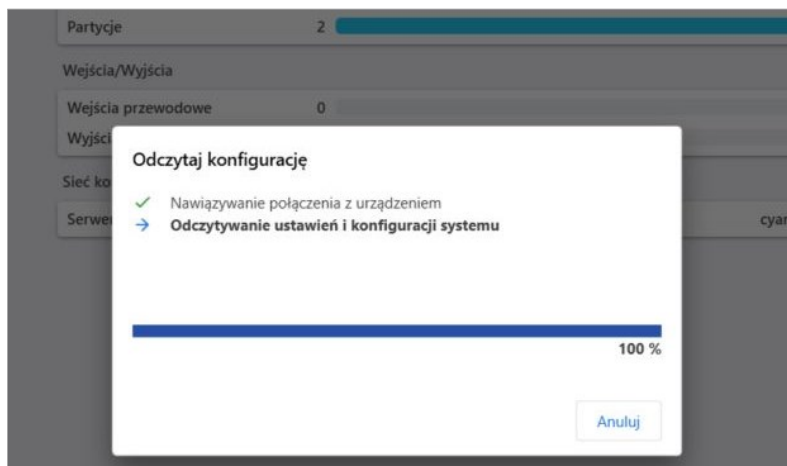


Stan odczytu konfiguracji.


6.5.6. Wyślij konfigurację

Funkcja ta jest analogiczna do powyższej, przy czym pozwala na wysłanie wybranych danych do pamięci urządzenia. W zależności od dokonanych zmian, można wybrać odpowiedni zestaw informacji do wysłania. Możliwe jest również ustawienie daty oraz wewnętrznego zegara urządzenia (pole „Czas i data urządzenia”). Klikając przycisk „Wyślij” rozpocznie się wysyłanie zdefiniowanych danych, a pasek z komunikatem o pomyślnym/nieudanych wysłaniu pojawi się na dole w aplikacji.

6.5.7. Historia zdarzeń

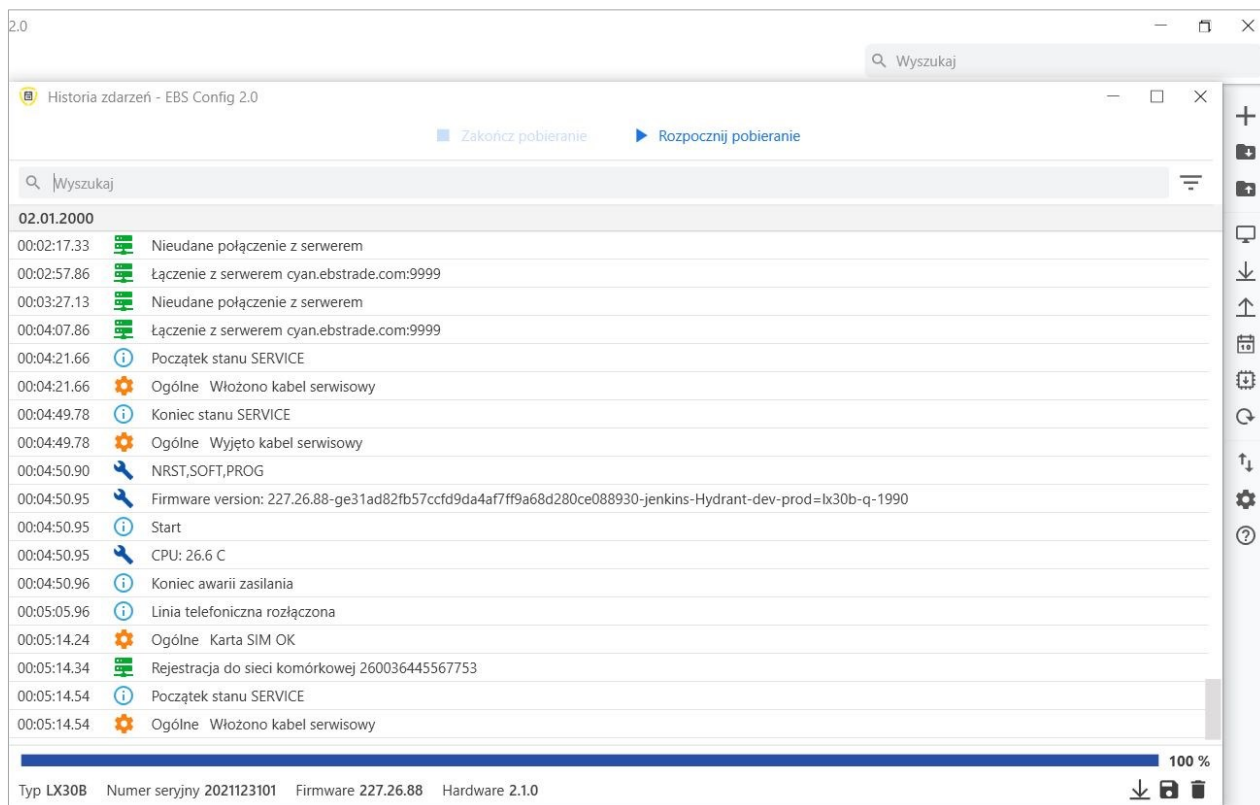

Funkcja umożliwia odczytanie około 5 000 ostatnich zdarzeń technicznych zapisanych w pamięci urządzenia. W zależności od zdefiniowanego rodzaju połączenia (patrz

rozdział 6.5.10 Ustawienia połączenia ) możliwy jest odczyt historii zarówno zdalnie przy pomocy GPRS, jak i lokalnie przy pomocy Bluetooth (SP-PROG-BT, MINI-PROG-BT) oraz złącza RS232 (SP-PROG, SP-PROG-BT, GD-PROG). Po poprawnym odczycie historii można wyszukać odpowiednie zdarzenia, wpisując nazwy w pole z lupką. Dostępna jest również funkcja filtrowania danych po typie zdarzenia oraz po dacie, co pozwala na szybką nawigację poszczególnych zdarzeń.

6.5.8. Aktualizacja firmware



Urządzenie posiada wbudowany bootloader, dzięki któremu, możemy zmieniać oprogramowanie modułu na nowsze. W pojawionym oknie należy wskazać miejsce, gdzie znajduje się właściwy plik i wcisnąć „Aktualizuj”.

6.5.9. Przywracanie ustawień fabrycznych



Użyj tej opcji, aby odzyskać fabryczną wersję konfiguracji systemu. Wszystkie wprowadzone wcześniej dane użytkownika zostaną usunięte i zastąpione ustawieniami fabrycznymi. Użytkownicy i urządzenia przypisane do komunikatorów **nie zostaną skasowane** jedynie usunięte zostaną konfiguracje.

6.5.10. Ustawienia połączenia



Po kliknięciu na znak “+” zostanie wyświetlone okno z dostępnymi metodami połączenia:

- **OSM.Server** - połączenie zdalne z OSM.Server poprzez LTE, możliwe jest zdefiniowanie parametrów ustawień odbiorcy OSM.Server:
 - Adres IP analizatora (np. www.ebssmart.com);
 - Port, na którym analizator nasłuchuje polecenia (np. 9000)
 - Nazwę analizatora (np. primary)

Połączenie zostanie zapisane po kliknięciu przycisku “OK”. Od teraz, program pozwoli zdalnie łączyć urządzenie oraz zaczytywać i przechowywać parametry w pamięci urządzenia.

- **GD-PROG** – typ połączenia lokalnego współpracujący z programatorem o tej samej nazwie z przypisanym pojedynczym portem.
- **SP-PROG** – pod tym rodzajem połączenia kryją się dwa programatory:
 - SP-PROG, posiadający złącze micro USB oraz RS232, któremu przypisane są dwa porty COM. Jeden konfiguracyjny wykorzystywany podczas programowania, drugi informacyjny wykorzystywany przy monitorowaniu stanu urządzenia,
 - SP-PROG-BT, posiadający złącze micro USB, RS232 oraz wbudowany moduł Bluetooth. Przy połączeniu kablem sytuacja jest taka sama jak dla SP-PROG. Przy wykorzystaniu technologii Bluetooth, zarówno w pozycji *Port konfiguracyjny*, jak i *Port informacyjny* należy ustawić ten sam port, przeznaczony do komunikacji.
- **MINI-PROG-BT** – rodzaj połączenia lokalnego współpracującego z programatorem o tej samej nazwie, któremu przypisany jest jeden port COM.

Jeśli nowe porty nie pojawiły się automatycznie po podłączeniu programatora, należy wcisnąć „Odśwież porty”.

Przy wykorzystaniu połączenia Bluetooth, pierwszym krokiem powinno być sparowanie programatora (SP-PROG-BT, MINI-PROG-BT) z komputerem/telefonem. Z listy wyszukanych urządzeń gotowych do połączenia należy wybrać odpowiednio to, które jest wpięte do komunikatora.

Dopiero po sparowaniu programatora z komputerem w EBS Config pojawi się otwarty port przypisany dla komunikacji programator-komputer.

6.5.11. Ustawienia aplikacji

Ustawienia aplikacji

Język	Polski
Motyw kolorystyczny	Jasny

Zapisz

Zamknij

W tym oknie jest możliwy wybór jednego z dostępnych języków tłumaczenia aplikacji oraz wybór motywu kolorystycznego interfejsu aplikacji.

6.5.12. EBS Config 2.0 - Info

**EBS**
CONFIG 2.0

Wersja	1.12.7.29
Wsparcie techniczne EBS	+48 22 518 84 77
Zgłoś uwagę	>


© 2022 EBS Sp. z o.o. www.ebssmart.com

Wybierz tę ikonę, aby wyświetlić okno z informacjami dodatkowymi:

- Wersja aplikacji (zaleca się używanie najnowszej oficjalnie wydanej);
- Numer telefoniczny do Działu Wsparcia Technicznego EBS;
- Link do przesyłania komentarzy, wyrażania opinii i zgłaszania uwag oraz informacji zwrotnych.


7. MENU KONFIGURACYJNE – HARDWARE

W rozdziale tym znajdują się szczegółowe i wyczerpujące opisy wszystkich programowalnych parametrów, decydujących o pracy urządzenia.

7.1. PODSUMOWANIE


W zakładce "PODSUMOWANIE" znajduje się tabela zawierająca następujące informacje:

- Model urządzenia, numer seryjny;
- Liczba partycji, liczba podpiętych portów przewodowych;
- Liczba wejść i wyjść przewodowych

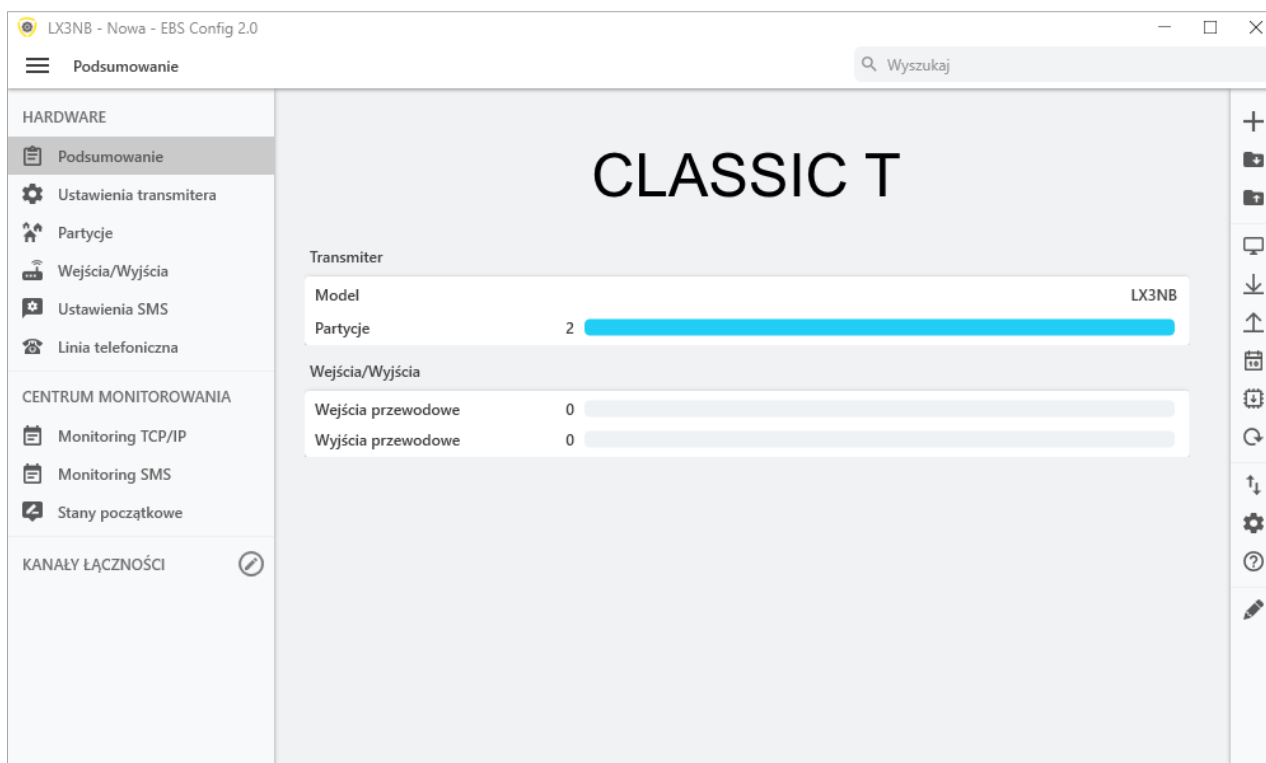

7.2. USTAWIENIA TRANSMITERA (KOMUNIKATORA)

Po otwarciu zakładki, główne parametry urządzenia zostaną wyświetlone jako pierwsze. Klikając w pozycję "Zaawansowane", zostaną wyświetlone pozostałe, bardziej zaawansowane parametry.

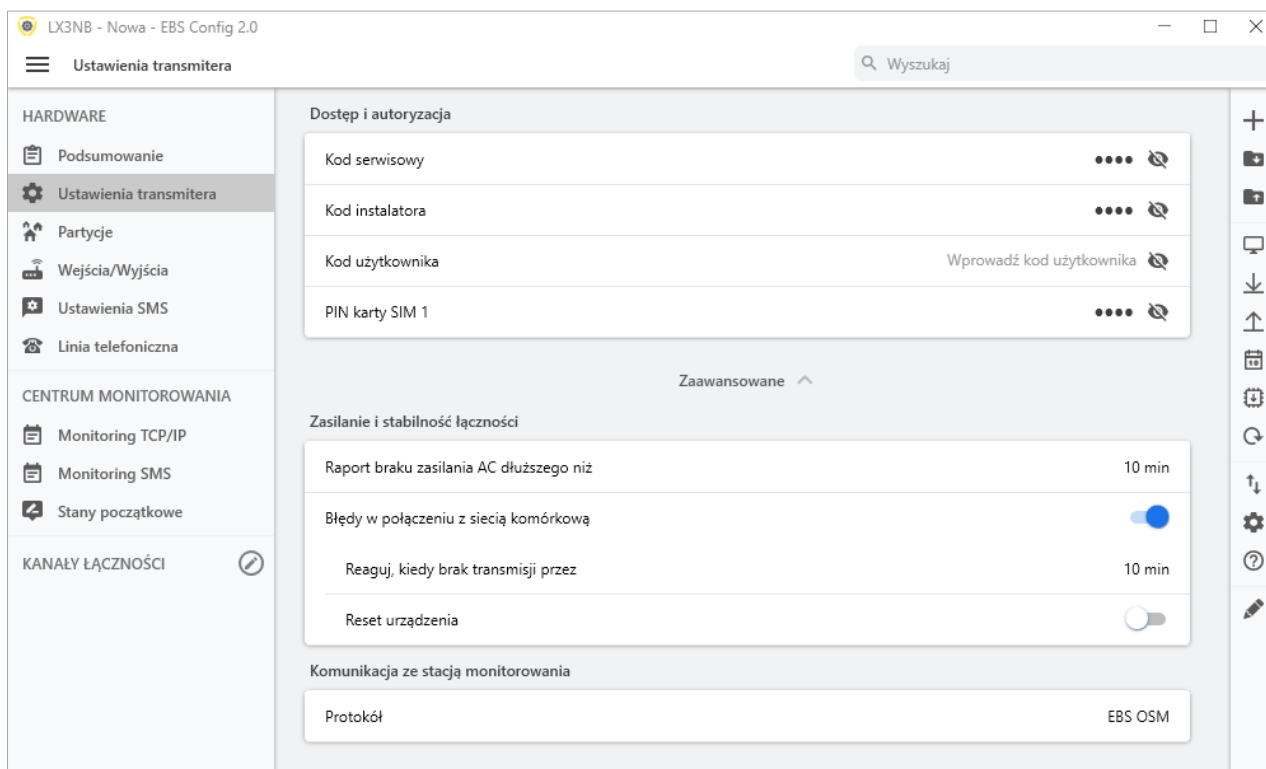

7.2.1. Kod serwisowy

Pełni rolę zabezpieczenia urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem. Jest wykorzystywany zarówno w procesie programowania urządzenia, jak również przy jego zdalnym sterowaniu (w trybie TCP/IP lub SMS). Fabrycznie jest ustawiony na 1111. Należy go zmienić przy pierwszym uruchomieniu (programowaniu) urządzenia. Może zawierać do siedmiu znaków alfanumerycznych.

7.2.2. Kod instalatora

Pozwala na ograniczony dostęp do parametrów programowalnych urządzenia. Z tego poziomu dostępu nie jest możliwe dokonanie zmian parametrów w następujących zakładkach: Dostęp, Transmisja, Ograniczenia, Powiadomienia SMS, Kontrola Łącza, RS-232, Linia telefoniczna. Próba wejścia do okna z tymi parametrami zakończy się komunikatem o braku uprawnień.

Fabrycznie kod ten ma postać: **2222**.

7.2.3. Kod użytkownika

Kod ten wykorzystywany jest do autoryzacji użytkownika, który rejestruje komunikator w aplikacji mobilnej EBS Security. Należy go podać podczas rejestracji.

UWAGA! W momencie gdy kod ten nie został zdefiniowany podczas programowania komunikatora, to przy pierwszej rejestracji urządzenia w aplikacji EBS Security wpisanie kodu sprawi, że zostanie on zapisany w urządzeniu. Późniejszej zmiany kodu będzie można dokonać wyłącznie poprzez EBS Config 2.0.

7.2.4. PIN karty SIM

Ponieważ urządzenie wykorzystuje do pracy sieć GSM, niezbędna jest karta SIM pozyskana od operatora sieci telefonii komórkowej. PIN karty SIM, przeznaczonej do pracy w konkretnym nadajniku, musi zostać zaprogramowany przed jego pierwszym użyciem. Jest on niezbędny do automatycznego uruchomienia systemu. W przypadku posiadania karty bez PIN w pole to można wpisać dowolną wartość, np. **0000**.

Jeżeli numer PIN będzie wprowadzony błędnie to po włożeniu karty i włączeniu zasilania nadajnika system nie uruchomi się, a korzystanie z karty będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu numeru PUK (korzystając z dowolnego telefonu GSM). Fabrycznie w komunikatorze zapisano numer PIN w postaci: **1111**.

7.2.1. Zasilanie i stabilność łączności

7.2.1.1. Raport braku zasilania AC dłuższego niż

W miejscu tym należy zdefiniować czas, po upływie którego zareportowana zostanie awaria zasilania.

7.2.1.2. Błędy w połączeniu z siecią komórkową

Opcja ta umożliwia automatyczną reakcję komunikatora w przypadku, gdy ten utracił łączność z siecią komórkową GSM lub transmisja GPRS/LTE jest niemożliwa. Po włączeniu funkcji pojawią się dwa dodatkowe pola.

7.2.1.3. Reaguj kiedy brak transmisji przez

W miejscu tym należy zdefiniować, po jakim czasie od wychwycenia utraty łączności z siecią (brak transmisji) urządzenie rozpocznie reset modemu.

7.2.1.4. Reset urządzenia

W miejscu tym należy zdefiniować, po jakim czasie od wychwycenia utraty łączności z siecią (brak transmisji) urządzenie rozpocznie reset urządzenia (a nie tylko modemu).

7.2.2. Komunikacja ze stacją monitorowania

7.2.2.1. Protokół

Podczas konfiguracji komunikatora LX3NB jest możliwość zdefiniowania protokołu komunikacyjnego z serwerem, przy użyciu którego będą wysyłane zdarzenia z urządzenia. Do wyboru dostępne są następujące protokoły:

- EBS OSM
- SIA-IP DC09

Po wybraniu SIA-IP DC09 pojawiają się dwa dodatkowe pola: Numer konta CID i Klucz szyfrujący oraz w menu głównym pojawi się zakładka „Opis zdarzeń”.

7.2.2.2. Numer konta CID


Numer konta jest to ciąg znaków, który umożliwia stacji monitorującej określenie, skąd przesyłane są zdarzenia. Obsługiwanym formatem zdarzeń jest Contact ID, dla którego numer konta składa się z 4 znaków szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F).

7.2.2.3. Klucz szyfrujący

Klucz szyfrujący to klucz ustawiony na serwerze. Jest to ciąg znaków służący do szyfrowania danych przesyłanych w formacie SIA-IP. Domyślnie włączona jest opcja „Hex” pozwalająca na wprowadzenie 32 znaków szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F). W przypadku odznaczenia opcji „Hex” można wprowadzić do 16 znaków alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne).

7.3. PARTYCJE

Używając partycji możliwe jest skonfigurowanie, które wejścia będą monitorowane zależnie od stanu jednego z wejść (uzbrajanie). Jeżeli uzbrajane wejście nie jest aktywne wtedy wszystkie zmiany stanu wejścia przypisane do partycji zostaną zignorowane. Dla aktywnego uzbrajania wejść wszystkie zmiany stanu wejścia przypisane do partycji będą monitorowane i przetwarzane w normalny sposób.

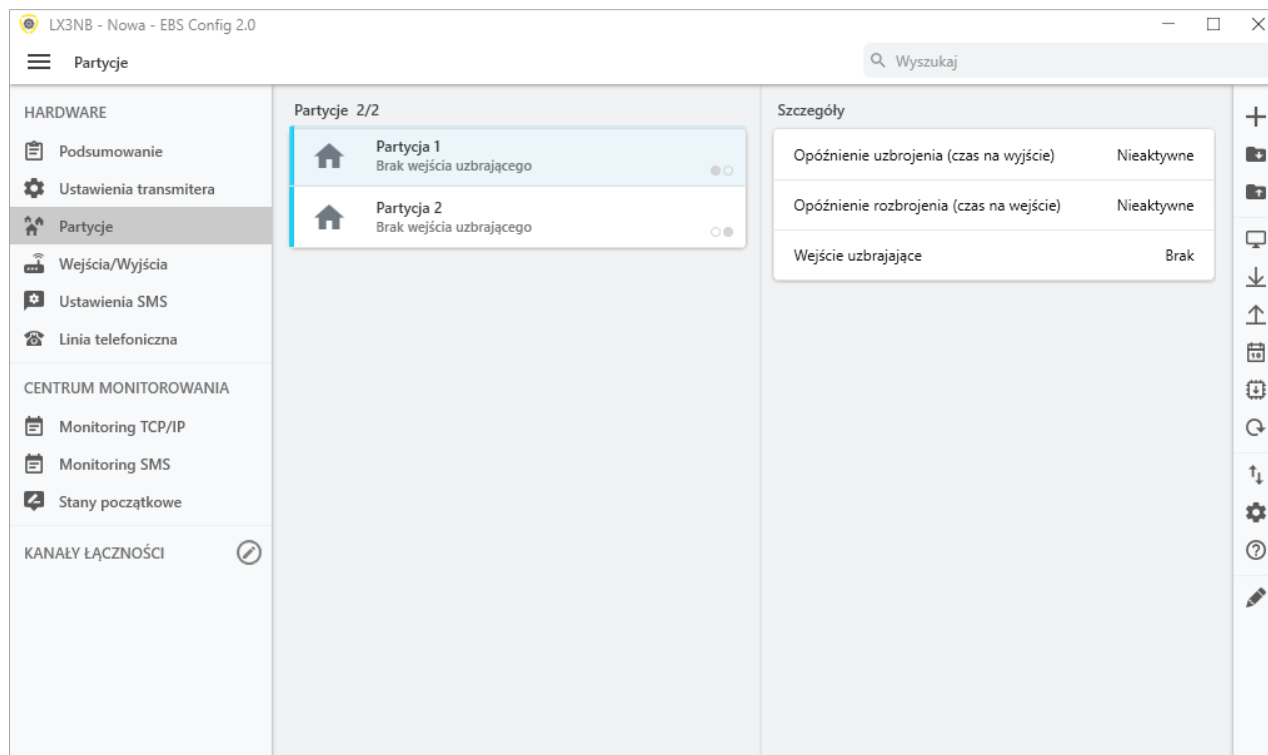

Ustawianie szczegółów dot. Partycji nr. 1.

7.3.1. Opóźnienie uzbrajania (czas na wyjście)

Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona dodatkowa lista, gdzie można ustawić czas wyjścia. Wejścia partycji będą monitorowane po upływie tego skonfigurowanego czasu po tym jak wejście strefy zostało uzbrojone.

7.3.2. Opóźnienie rozbrojenia (czas na wejście)


Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona dodatkowa lista, gdzie można ustawić czas wejścia. czas, po którym zostanie załączony alarm po uruchomieniu opóźnionego wejścia. Czuwanie i strefa, do której należy wejście opóźnione, nie zostaną wyłączone.

7.3.3. Wejście uzbrajające


Używając tej opcji, można wybrać wejście uzbrajające/rozbrajające partycję. Do wybranego wejścia można podłączyć urządzenie uzbrajające (np. przełącznik, odbiornik radiolinii lub zamek szyfrowy). Gdy wejście jest naruszone, odpowiednia partycja jest uzbrojona (po czasie na wyjście od naruszenia). Gdy wejście uzbrajające nie jest naruszone, partycja jest rozbrojona.

7.4. WEJŚCIA / WYJŚCIA


Komunikator posiada 8 złącz przewodowych, które można dowolnie skonfigurować jako wejścia lub jako wyjścia. W zakładce "Wejścia/Wyjścia" możliwe jest skonfigurowanie komunikatora zgodnie z wymaganiami użytkownika.

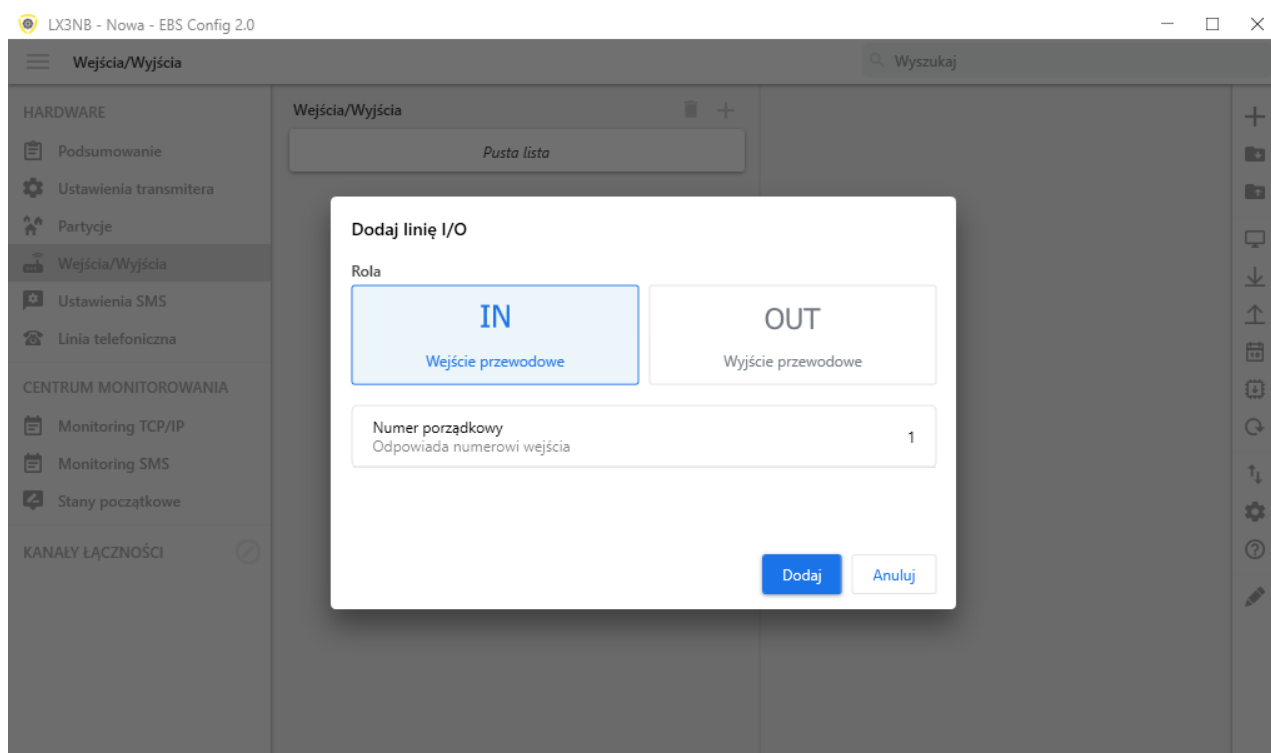

Dodanie wejścia "+" następnie "IN", ustaw numer porządkowy wejścia, potem kliknij dodaj.

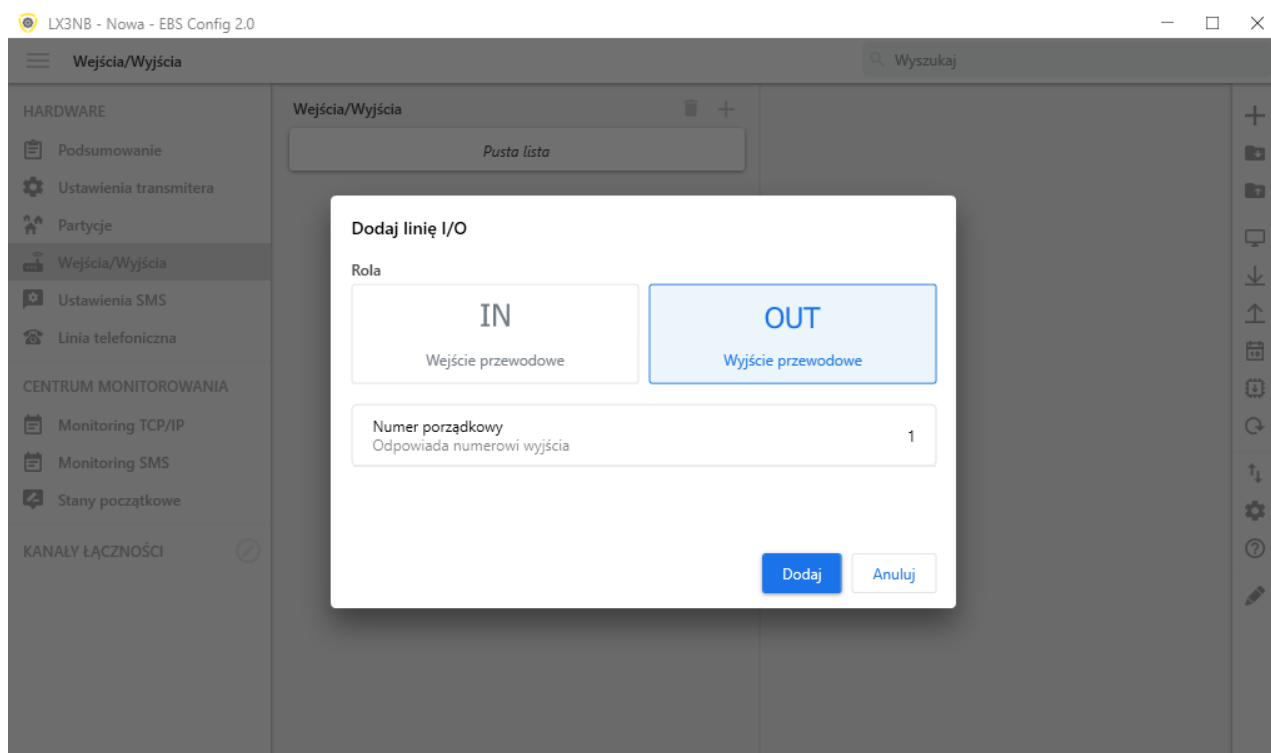

Dodanie wyjścia "+" następnie "OUT", ustaw numer porządkowy wyjścia, potem kliknij dodaj.

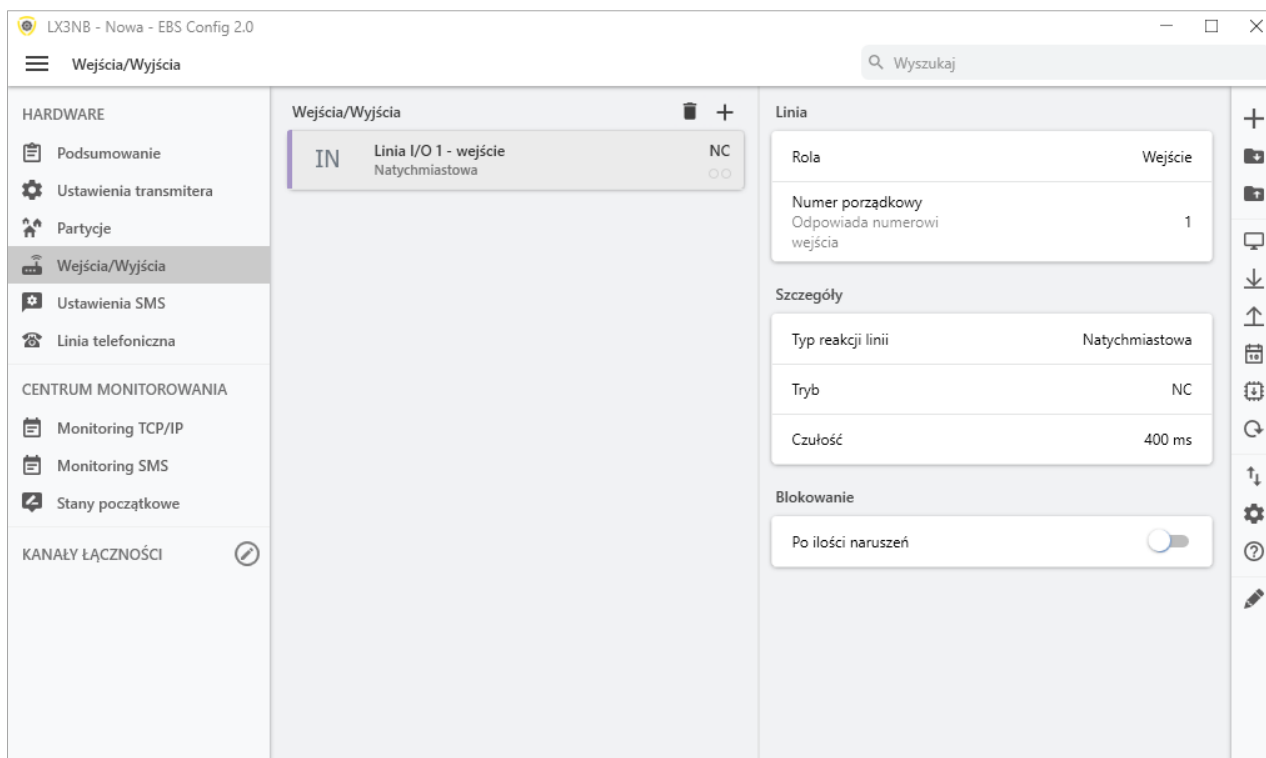

7.4.1. Wejścia przewodowe

W przypadku zdefiniowania danego złącza jako wejście (w polu 'Rola' wybrana pozycja 'Wejście' z rozwijalnej listy), w zakładce tej mamy następujące możliwości konfiguracyjne.

7.4.1.1. Typ reakcji linii

- **Zablokowana** – wejście blokowane permanentnie, które nie wysyła żadnych informacji o zmianie stanu wejścia;
- **Natychmiastowy** - naruszenie wejścia spowoduje w rezultacie nagły alarm w przypadku, gdy system jest uzbrojony;
- **Opóźniony** - opóźnione wejście przełącza na wspólne wyjście, tzn. generuje alarm, po wygaśnięciu czasu wejścia, ale tylko wtedy, gdy partycja, do której należy wejście nie będzie rozbrojona przed okresem czasu wejścia.

7.4.1.2. Tryb

Parametr opisuje konfigurację i stabilny stan wejścia. Jakkolwiek zmiana stanu spowoduje wysłanie wiadomości alarmowej. Dostępne są następujące typy konfiguracji: **NO / NC / EOL-NO / EOL-NC / DEOL-NO / DEOL-NC**.

- Wejście typu **NC** musi być zwarte przez cały czas. Przerwa w linii powoduje jej indukcyjność;
- Wejście typu **NO** wymaga rozwarcia. Zostaje aktywowane podczas zwarcia.
- **EOL i DEOL** (ang. "Single End-of-line resistor" oraz "Double End-of-line resistor") oznacza w pierwszym przypadku linię jedno rezystorową oraz w drugim przypadku linię dwurezystorową. Różnica pomiędzy 1 a 2 rezystorami pozwala rozróżnić alarm od sabotażu. Diagramy elektryczne dla wszystkich typów konfiguracji zostały opisane w rozdziale dot. Konfiguracji wejść.

7.4.1.3. Czułość


Ten parametr oznacza minimalny czas na zmianę utrzymania na wejściu tak aby mogło zostać wykryte przez komunikator, domyślne ustawienie to 400 ms.

7.4.1.4. Blokowanie – po ilości naruszeń

Tą opcją można zablokować jakiegokolwiek wejście komunikatora, wskutek tego warunki zmian na wejściu zostaną zignorowane i nie będą raportowane do stacji monitorowania. Wybierając tę opcję pojawiają się dodatkowe elementy jak 'Naruszenia' z suwakiem do ustawiania blokady dla wejścia po określonej ilości naruszeń (zmiana stanu wejścia) od 1 do 100, oraz 'Czas trwania' gdzie ustawia się czas trwania blokady wejścia.

7.4.2. Wyjścia przewodowe

W przypadku zdefiniowania danego złącza jako wyjście (w polu 'Rola' wybrana pozycja 'Wyjście'), w zakładce tej mamy następujące możliwości konfiguracyjne.

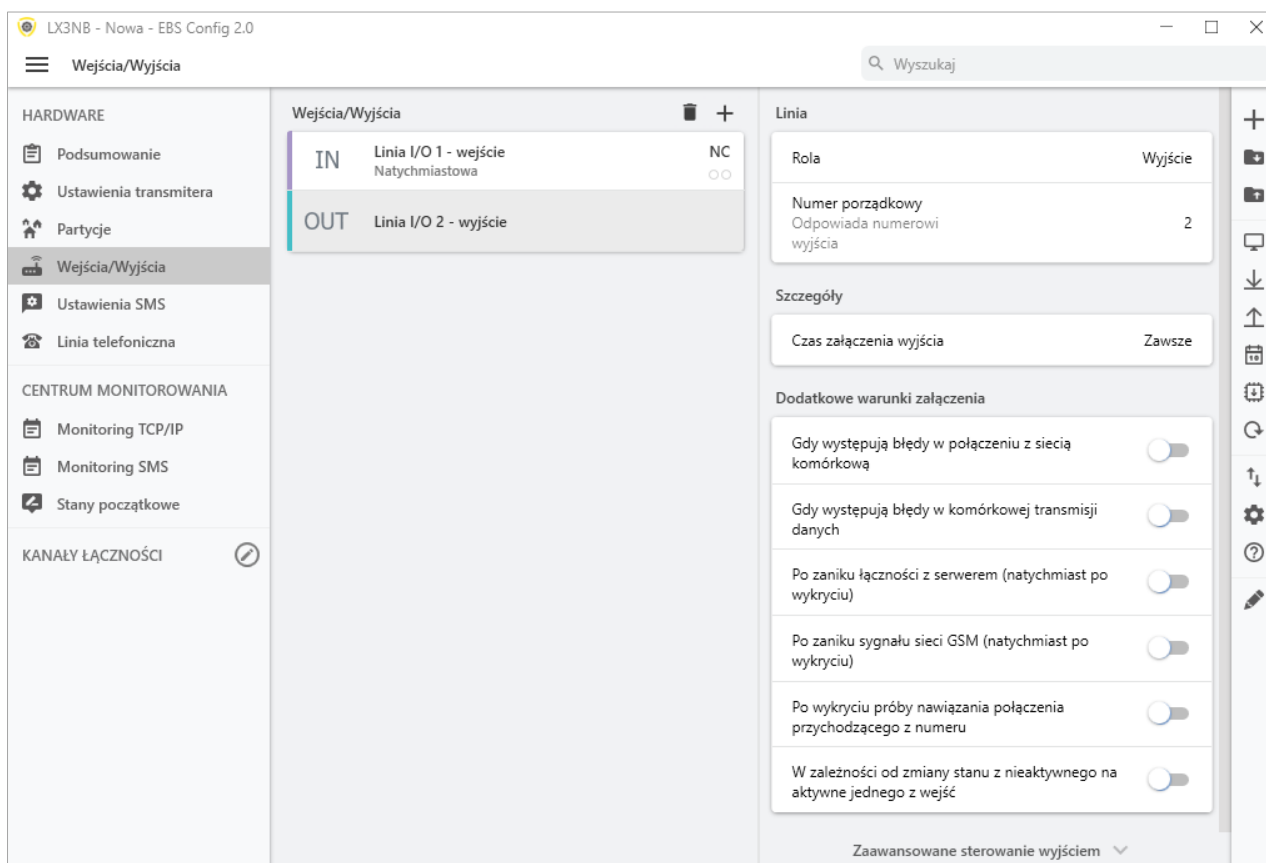

7.4.2.1. Czas załączenia wyjścia

Parametr określający czas na jaki wyjście ma być załączone dla funkcji zaawansowanego sterowania wyjściami.

7.4.2.2. Dodatkowe warunki załączenia

Określa warunki, przy wystąpieniu których załączane jest jedno z wyjść. Możliwe jest załączenie wyjścia w następujących przypadkach:

- Gdy występują błędy w połączeniu z siecią komórkową;
- Gdy występują błędy w komórkowej transmisji danych;
- Po zaniku łączności z serwerem (natychmiast po wykryciu);
- Po zaniku sygnału sieci GSM (natychmiast po wykryciu);
- Po wykryciu próby nawiązania połączenia przychodzącego z określonego numeru;
- W zależności od zmiany stanu z nieaktywnego na aktywne jednego z wejść;

7.4.2.3. Zaawansowane sterowanie wyjściami


Uwaga: Nie należy korzystać jednocześnie z podstawowej konfiguracji wyjść i z zaawansowanego sterowania wyjściami!

W szczególności istniejące opcje podstawowej konfiguracji wyjść: „Po zaniku łączności z serwerem (natychmiast po wykryciu)”, „Po zaniku sygnału sieci GSM (natychmiast po wykryciu)” oraz „W zależności od zmiany stanu z nieaktywnego na aktywne jednego z wejść „ nie powinny być stosowane z ich zamiennikami [Wył] Serwer, [Wył] GSM oraz Załączenie wejścia x. Stosowanie opcji jednocześnie z podstawowej konfiguracji wyjść oraz z zaawansowanego sterowania wyjściami może spowodować nieprzewidziane zachowanie komunikatora.

Użytkownik ma możliwość określenia alternatywnego sposobu działania wyjść w stosunku do funkcji.

W zakładce „Zaawansowane sterowanie wyjściami” definiujemy zachowanie się poszczególnych wyjść w zależności od zachodzących zdarzeń. Zaawansowane sterowanie wyjściami różni się od istniejącej funkcji konfiguracji wyjść:

- możliwe jest nie tylko włączanie wyjścia, ale również jego wyłączenie,
- wyjście można włączać na czas określony osobnym parametrem,
- dostępna jest pełna lista zdarzeń, dla których można definiować zachowanie się danego wyjścia.

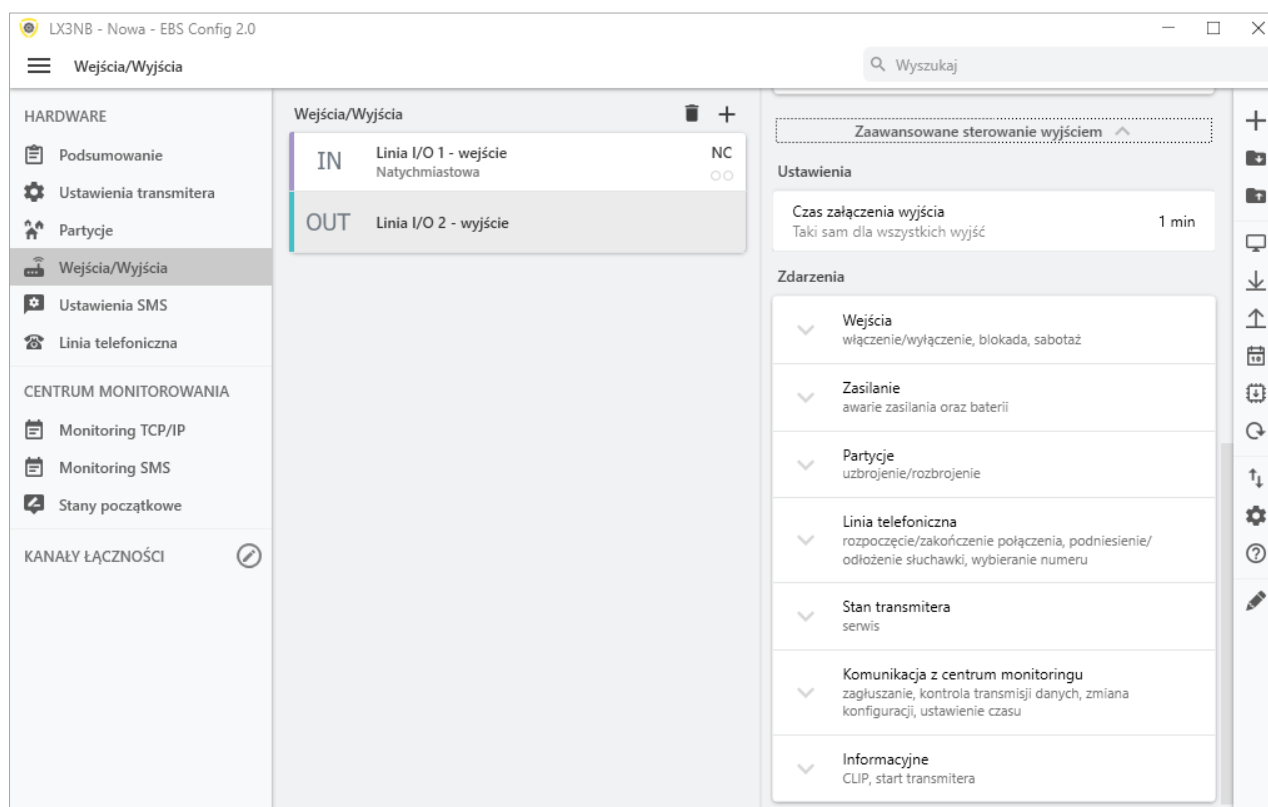

Rodzaje zdarzeń zaawansowanych:

- Wejścia (włączenie/wyłączenie, blokada, sabotaż);
- Zasilanie (awaria zasilania oraz baterii);
- Partycje (uzbrojenie/rozbrojenie);
- Linia telefoniczna (rozpoczęcie/zakończenie połączenia, podniesienie/odłożenie słuchawki, wybieranie numeru);
- Stan transmitera (serwis);
- Komunikacja z centrum monitoringu (zagłuszanie, kontrola transmisji danych, zmiana konfiguracji, ustawienie czasu);
- Informacyjne (Clip, start transmitera – komunikatora);

7.5. USTAWIENIA SMS

LX3NB - Nowa - EBS Config 2.0

Ustawienia SMS

Wyszukaj

HARDWARE

- Podsumowanie
- Ustawienia transmitera
- Partycje
- Wejścia/Wyjścia
- Ustawienia SMS**
- Linia telefoniczna

CENTRUM MONITOROWANIA

- Monitoring TCP/IP
- Monitoring SMS
- Stany początkowe

KANAŁY ŁĄCZNOŚCI

Obsługa wiadomości SMS

Akceptuj komendy SMS Od wszystkich

Okres ważności wychodzących wiadomości SMS

Cykliczne testy wysyłane do serwera	Maksimum
Zdarzenia wysyłane do serwera	Maksimum
Powiadomienia SMS wysyłane do użytkownika	Maksimum
Odpowiedzi na komendy SMS	Maksimum

Ograniczenia

Aktywne ☒

Maksymalna ilość	<input type="range" value="10"/> 10
Zerowanie licznika	1 godz.
Cykliczne testy wysyłane do serwera	<input type="checkbox"/>
Zdarzenia wysyłane do serwera	<input type="checkbox"/>
Powiadomienia SMS wysyłane do użytkownika	<input type="checkbox"/>
Odpowiedzi na komendy SMS	<input type="checkbox"/>

Przekazywanie SMS 0/5 +

Pusta lista

Powiadomienia SMS

Użytkownik może ograniczyć zdalny dostęp do urządzenia (poprzez SMS) do określonych numerów telefonów. Stworzona lista numerów (do 5) oznacza, że tylko z tych numerów będzie możliwe sterowanie z urządzeniem.

Dostępne opcje to:

- **Od wszystkich:** Oznacza, że komunikacja jest możliwa z dowolnego numeru telefonu.
- **Nie akceptuj:** Oznacza brak możliwości komunikacji.
- **Od wybranych numerów:** Oznacza, że komunikacja jest możliwa tylko z tych numerów telefonów, które znajdują się na liście. Dopuszcza się zdefiniowanie do 5 numerów.

Po wyborze „Pozwól wybranym” uzyskuje się dostęp do pola edycji. Kolejne numery należy wpisać w pole, po czym kliknięcie przycisku „Dodaj” przeniesie numer do

tabeli poniżej. Ustawienie kursora na danej linii z numerem i kliknięcie przycisku „Usuń” spowoduje usunięcie numeru z tabeli.

Opcja „Usuń wszystkie” wyczyści całą zawartość tabeli.

UWAGA! Autoryzowanie przychodzącego SMS polega na porównaniu numeru, z którego nadszedł z tymi, które umieszczone są w tabeli. Dopuszczalna jest wersja wpisu do tabeli tylko fragmentu numeru np. 1234. Wówczas autoryzowane będą wszystkie numery zawierające podaną sekwencję np. 600123456 czy 601234567.

UWAGA! Jeżeli do wysyłania SMS będziemy używać modemu dołączonego do serwera OSM.Server to jego numer telefonu musi znaleźć się na powyższej liście.

7.5.1. Okresy ważności wychodzących wiadomości SMS

Użytkownik może ograniczyć ilość SMS, jakie będzie wysyłał nadajnik. Ponieważ podstawową formą transmisji powinno być LTE, to ograniczenie jest istotne, głównie ze względów ekonomicznych.

Uaktywnienie dostępu do grup informacji, które podlegają będą ograniczeniom:

- Cykliczne testy wysyłane do serwera;
- Zdarzenia wysyłane do serwera;
- Powiadomienia SMS wysyłane do użytkownika;
- Odpowiedzi na komendy SMS.

7.5.2. Ograniczenia

Ograniczenia są definiowane poprzez podanie dwóch wartości:


- **Max. ilość SMS:** Określa maksymalną ilość przesyłanych wiadomości SMS na jednostkę czasu (patrz parametr Zerowanie licznika). Opcja ta zabezpiecza użytkownika przed wysłaniem zbyt dużej ilości wiadomości np. w przypadku awarii;
- **Zerowanie licznika:** Parametr ten określa czas (w minutach / godzinach / dniach), co jaki ma być kasowany licznik wysłanych wiadomości SMS.

Do ograniczeń mogą zostać podpięte następujące typy informacji (w zależności czy są zaznaczone):

- Cykliczne testy wysyłane do serwera;
- Zdarzenia wysyłane do serwera;
- Powiadomienia SMS wysyłane do użytkownika;
- Odpowiedzi na komendy SMS.

7.5.3. Przekazywanie SMS


Urządzenie jest w stanie przekazywać odebrane wiadomości SMS do określonych numerów telefonów wg. zadanych reguł. Funkcja ta może się okazać niezbędna w przypadku SMS-owych powiadomień o stanie konta. W oknie tym można wpisać do 5 reguł służących do przekazywania komunikatów SMS.

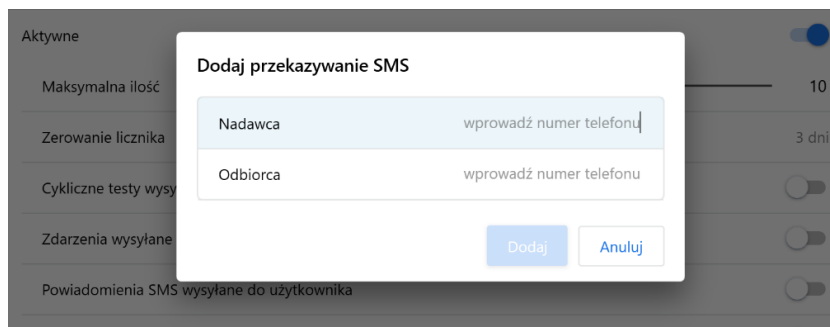


Każda reguła składa się z pary: fragmentu numeru telefonu nadawcy oraz z prawidłowego numeru telefonu odbiorcy. Fragment telefonu nadawcy może składać się w skrajnym przypadku z pustego ciągu co oznacza dopasowanie do dowolnego numeru telefonu. Przetwarzanie reguł odbywa się wg zadanej kolejności od początku do końca, tzn. rezultat przetwarzania danej reguły nie wpływa na przetwarzanie następnych reguł. Oznacza to również, że dana wiadomość SMS może została rozesłana do kilku numerów telefonów lub, że ta sama wiadomość może zostać wysłana kilkakrotnie do tego samego numeru. Taki przypadek zachodzi, jeśli warunek nałożony na numer telefonu nadawcy jest spełniony dla co najmniej dwóch reguł, mających ten sam numer odbiorcy.

Uwaga: Użytkownik bierze odpowiedzialność za prawidłowe podanie numerów dzięki którym nie powstanie żadne zapętlenie w przesyłaniu wiadomości SMS.

7.5.4. Powiadomienia SMS

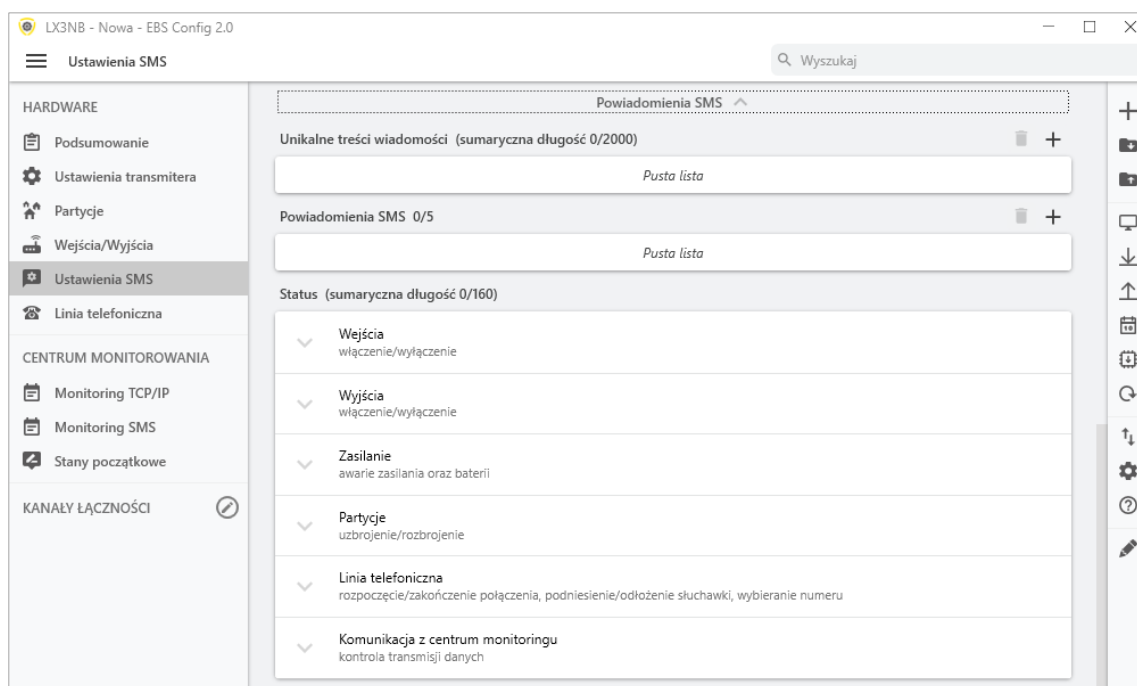

7.5.4.1. Unikalne treści wiadomości

W sekcji tej można dodawać nowe (naciskając **+**) oraz edytować już zdefiniowane (naciskając ) treść unikalnych wiadomości SMS, które można przypisać do zdarzeń znajdujących się poniżej w sekcji „Wiadomości zdarzeń”. Sumaryczna maksymalna długość wiadomości to 2000 znaków.

7.5.4.2. Wiadomości zdarzeń

W sekcji tej można przypisać wcześniej zdefiniowane wiadomości SMS do danych zdarzeń.

7.5.4.3. Powiadomienia SMS

W sekcji tej można zdefiniować do 5 numerów do użytkowników, którzy będą informowani o wybranych zdarzeniach za pomocą zdefiniowanych wiadomości SMS, które im przypisano. Aby to zrobić, należy nacisnąć **+** i w ukazanym oknie zdefiniować numer telefonu, wybrać rodzaj wysyłanych zdarzeń i potwierdzić klikając **Dodaj**:

The screenshot shows a dialog box titled "Dodaj powiadomienie SMS". At the top, there is a field for "Numer telefonu" (Phone number) containing "123456789". Below this is a section titled "Zdarzenia" (Events) containing a list of events with checkboxes:


Zdarzenia	Wybrano
Alarm od czujki początek/koniec	<input checked="" type="checkbox"/> wybrane
Sabotaż czujek początek/koniec	<input type="checkbox"/>
Wyjścia włączenie/wyłączenie, awarie	<input type="checkbox"/>
Zasilanie i akumulator awarie	<input type="checkbox"/>
Stan urządzeń bezprzewodowych łącność, bateria, awaria, serwis	<input type="checkbox"/>
Partycje uzbrojenie/rozbrojenie	<input type="checkbox"/>

At the bottom right of the dialog box are two buttons: "Dodaj" (Add) and "Anuluj" (Cancel).

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania komunikatów, które w przypadku wystąpienia danego zdarzenia (np. zmiany stanu wejścia) zostaną przesłane na prywatne numery telefonów. Jednocześnie należy pamiętać o wprowadzeniu ograniczeń w tym zakresie.

7.6. LINIA TELEFONICZNA

Nadajnik LX3NB umożliwia transmisję danych z centrali alarmowej przystosowanej do współpracy z zewnętrzną linią telefoniczną (PSTN), w przypadku braku dostępu do tej linii. Nadajnik odbiera informacje z centrali alarmowej za pośrednictwem jej komunikatora telefonicznego, a następnie transmituje je jednym z dostępnych łączy: GSM / LTE / SMS. Dla prawidłowej pracy urządzenia należy zdefiniować parametry opisane poniżej.

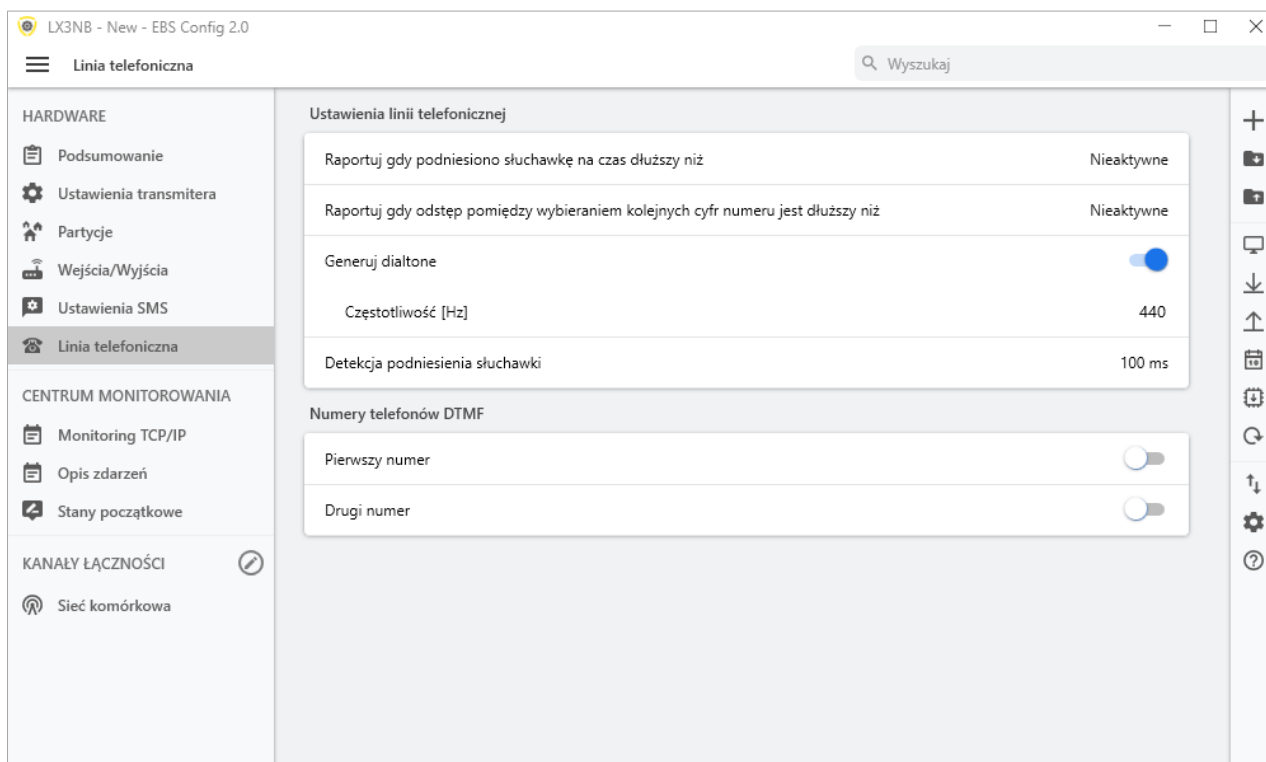

7.6.1. Ustawienia linii telefonicznej

7.6.1.1. Raportuj, gdy podniesiono słuchawkę na czas dłuższy niż

Jeżeli równolegle do wyjścia komunikatora centrali alarmowej (podłączonego do zacisków T1-R1 nadajnika) podłączony jest aparat telefoniczny, to podniesienie jego słuchawki uniemożliwi wymianę danych pomiędzy centralą a nadajnikiem. Istnieje możliwość kontrolowania takiej sytuacji. Zaznaczenie tej opcji spowoduje przesłanie do stacji monitorowania stosownego raportu pod warunkiem, gdy czas podniesienia słuchawki przekroczy okres zdefiniowany dla tego parametru.

7.6.1.2. Raportuj odstęp pomiędzy wybieraniem kolejnych cyfr jest dłuższy niż

Opcja wykorzystywana w przypadku, gdy w układzie „Telefoniczna Linia Miejska – Transmitter LX3NB – Centrala alarmowa” nie występują inne urządzenia telekomunikacyjne. W przypadku gdy takie urządzenie zostanie podłączone, a następnie zostanie przez nie wybrany numer telefoniczny, (i np. nawiązana rozmowa) to po upływie zdefiniowanego tutaj czasu (liczonego od zakończenia wybierania ostatniej cyfry numeru), nadajnik wyśle stosowny komunikat. Ma to zapobiegać nieuprawnionej instalacji dodatkowych urządzeń.

7.6.1.3. Generuj dialtone

Niektóre centrale alarmowe wymagają, w momencie podniesienia słuchawki, obecności na linii telefonicznej tonu wybierania. Aby umożliwić ich współpracę z nadajnikiem można wymusić na nadajniku generowanie takiego tonu o ustalonej częstotliwości przez użytkownika w jednostce Hz.

7.6.1.4. Detekcja podniesienia słuchawki

Domyślna wartość opóźnienia detekcji podniesienia słuchawki wynosi 100ms. Można zdefiniować własną wartość opóźnienia wybierając opcję „Po czasie” i podając czas w milisekundach.

7.6.2. Numery telefonów DTMF – Pierwszy i drugi numer

Dla zapewnienia prawidłowej współpracy nadajnika z centralą alarmową w trybie DTMF niezbędne jest zdefiniowanie kilku parametrów. Zawarte poniżej funkcje są analogiczne dla obu numerów telefonów możliwych do zapisania w pamięci urządzenia.

7.6.2.1. Numer telefonu DTMF

Jest to numer, który został zapisany w pamięci centrali alarmowej. W przypadku, gdy centrala ma do przekazania informację o zdarzeniu, powinna wybrać ten numer telefonu. Tylko gdy numer ten będzie identyczny z tym który wpisany jest do nadajnika, będzie możliwa transmisja tej informacji poprzez GSM (GPRS).

7.6.2.2. Opóźnienie potwierdzenia

Definiuje czas po jakim nadajnik generuje do centrali potwierdzenie że centrala alarmowa wybrała numer telefonu stacji monitorowania (sygnał Handshake). Domyślnie: 2,0 s. Norma dotycząca systemów alarmowych określa ten czas jako przedział od 0,5 do 12,5 sek.

7.6.2.3. Protokół

Wybieramy tutaj protokół transmisji danych jakim posługuje się centrala alarmowa oraz jaki jest zrozumiały dla stacji monitorowania. Można wybrać ContactID i SIA.

Uwaga:


1) Dla wszystkich protokołów możemy wykorzystać opcje:

- „Zezwól na wysyłkę jako wiadomość SMS”, która oznacza, że w przypadku braku łączności GPRS dane zostaną wysłane w formie SMS (o ile taki tryb będzie dostępny).
- „Nie przesyłaj danych, jeśli zewnętrzna linia jest dostępna”, która oznacza, że w przypadku, gdy zewnętrzna linia PSTN jest dostępna to zostanie ona wykorzystana podczas transmisji z centrali alarmowej.

2) Dla formatu ContactID możemy uaktywnić opcję „Nie sprawdzaj sumy kontrolnej”. Ponieważ niektóre centrale alarmowe generują niewłaściwy komunikat dotyczący sumy kontrolnej dla przesyłanych danych, urządzenie nie jest w stanie potwierdzić odebrania danych a co za tym idzie centrala próbuje przekazać je ponownie (aż do wyczerpania licznika powtórzeń prób transmisji). Aby tego uniknąć należy wykorzystać tę opcję.

8. CENTRUM MONITOROWANIA

8.1. MONITORING TCP/IP

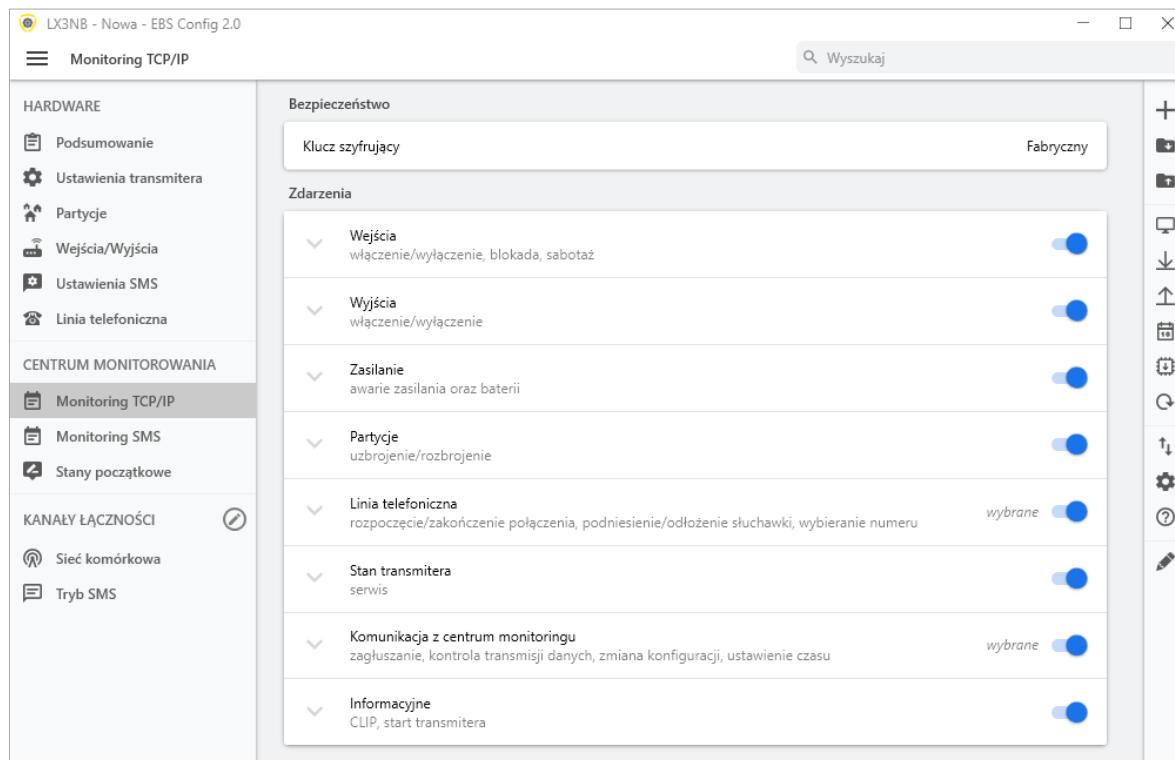

8.1.1. Bezpieczeństwo - klucz szyfrujący

Na potrzeby maksymalnego bezpieczeństwa transmisji, dane są zaszyfrowane kluczem AES. Ta opcja może zostać użyta dla transmisji LTE i SMS.


Przy wyborze "Niestandardowy" pojawi się okno, gdzie jest możliwe ustawienie własnego kodu (256 bitów - znaki 0-9 i A-F) lub użycie ustawień domyślnych

8.1.2. Zdarzenia

W sekcji tej można określić, które z dostępnych sygnałów generowanych przez urządzenie, będzie przekazywane do stacji monitorowania przez każde z dodanych urządzeń. Informacje te to:

- **Wejścia** - alarm od czujki – informacje o początku i końcu naruszeń i blokad, informacje o sabotażu (rozwarcie tampera) czujek oraz jego zakończeniu (zwarcie tampera);
- **Wyjścia** – informacje o załączeniu i wyłączeniu wyjść oraz o awariach;
- **Zasilanie** – informacje o awariach zasilania i akumulatora i ich końcach;
- **Partycje** – informacje o uzbrojeniu/rozbrojeniu;
- **Linia telefoniczna** – informacje o rozpoczęciu lub zakończeniu połączenia, podniesieniu/odłożeniu słuchawki, wybieranie numeru;
- **Stan transmitera** – komunikatora – serwis, informacje o resetach modemu, utracie zegara, początku i końcu braku łączności kart itd;
- **komunikacja z centrum monitoringu** – informacje o aktualizacji czasu, zmiany konfiguracji, początku i końca zagłuszania itd.;
- **Informacyjne** – informacje na temat startu centrali, CLIP, o wprowadzeniu błędnego kodu itd.;


8.2. MONITORING SMS

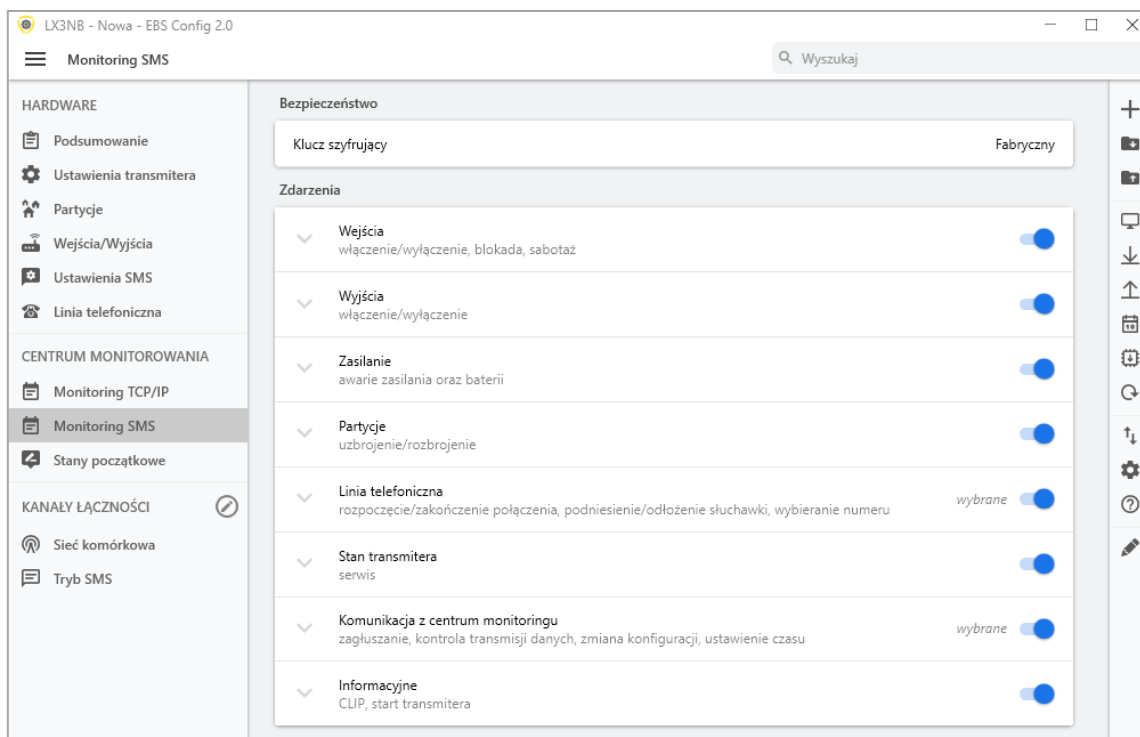


Funkcje monitoringu SMS są takie same jak funkcje TCP/IP (rozdział 8.1).

8.3. OPIS ZDARZEŃ (DLA PROTOKOŁU SIA-IP DC09)

W zakładce tej jest możliwość skonfigurowania kodów zdarzeń, których odebranie przez serwer skutkuje powiadomieniem o zdarzeniu. Niektóre kody zdarzeń zostały uzupełnione domyślnie zgodnie z obowiązującymi normami. Poprawny format wprowadzania kodów zdarzeń to: Y-XXX-XX-XXX.

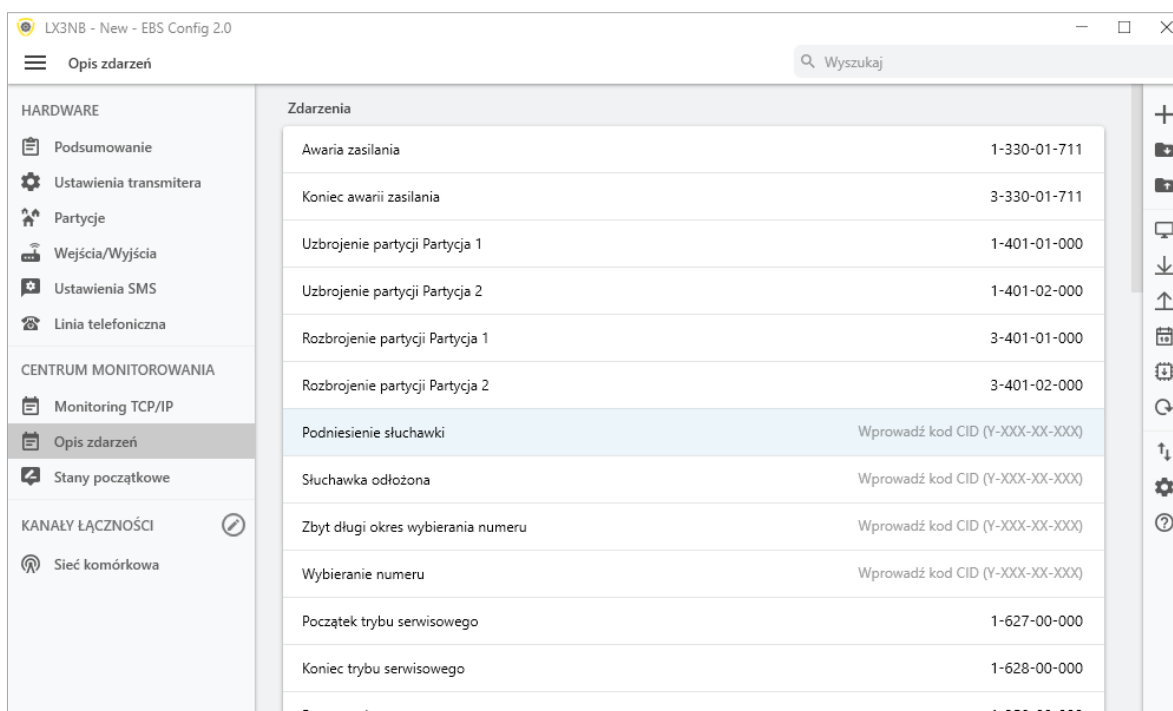


8.4. STANY POCZĄTKOWE

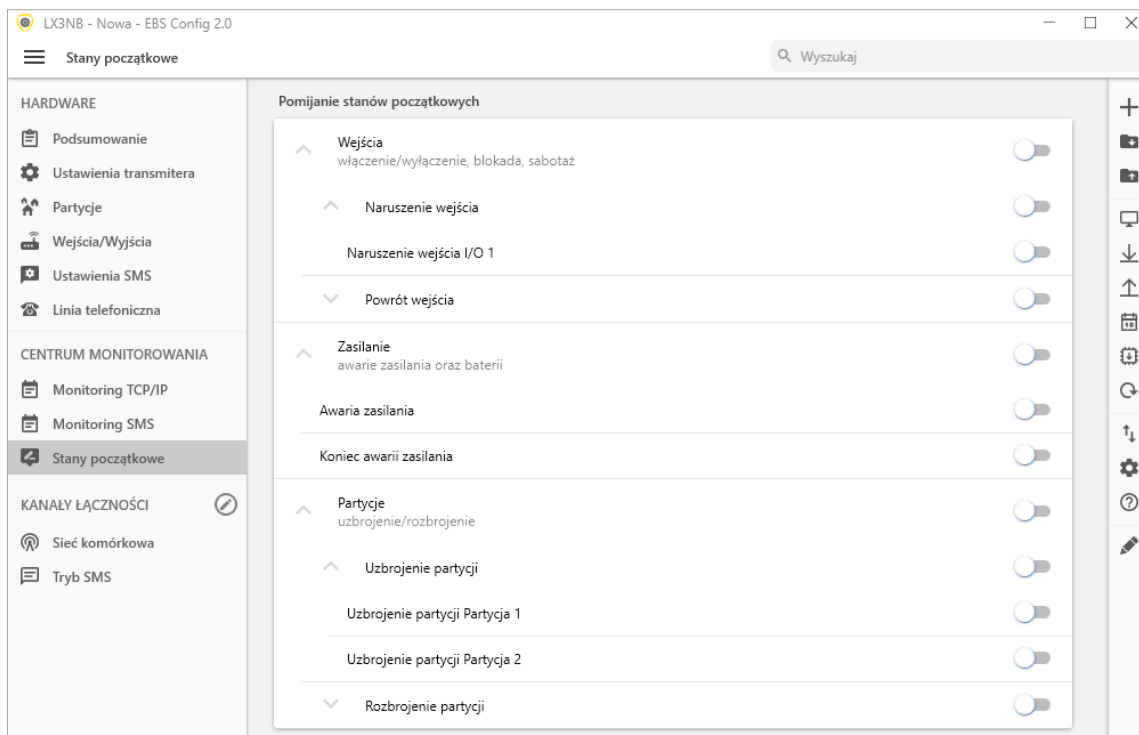

8.4.1. Pomijanie stanów początkowych

Opcja umożliwia blokowanie wysyłanych informacji statusu aktywnych wejść na połączeniu zasilania. Informacja na wejściach zostanie wysłana na serwer po pierwszej zmianie ze statusu aktywnego na nieaktywny. Funkcja dzieli się na trzy elementy urządzenia: Wejścia, Zasilanie i Partycje.

8.5. MODYFIKATORY ZDARZEŃ

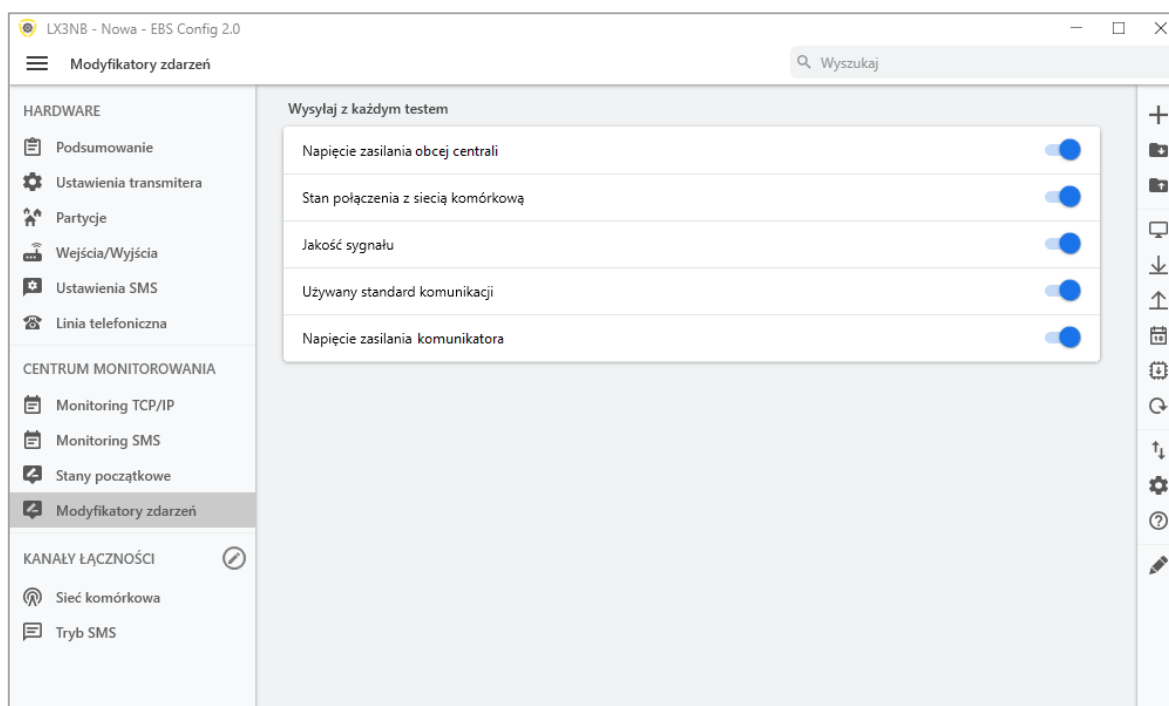


Modyfikatory są to dodatkowe i opcjonalne informacje, dołączane do zdarzeń testowych, wysyłanych z komunikatora do Stacji Monitorowania (serwera OSM) przy użyciu komórkowej transmisji danych.


Informacje te stanowią cenne źródło danych o warunkach pracy urządzenia, takich jak:

- Napięcie zasilania obcej centrali ,
- Stan połączenia z siecią komórkową,
- Jakość sygnału,
- Używany standard komunikacji,
- Napięcie zasilania komunikatora.

Należy jednak pamiętać, że używanie modyfikatorów zwiększa w niewielkim stopniu liczbę wysyłanych danych przez sieć GSM/LTE.


9. KANAŁY ŁĄCZNOŚCI

Aby wybrać kanały łączności, kliknij ikonę  a następnie wybierz odpowiednie elementy.

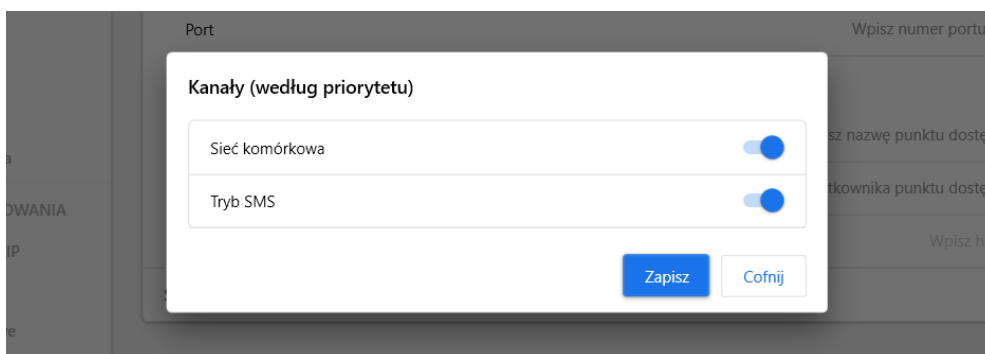

Powyższa tabela wyświetla dostępne kanały łączności dla komunikatora: Sieć komórkowa, Tryb SMS. Aktywuj sieć i kliknij "Zapisz"

9.1. SIEĆ KOMÓRKOWA

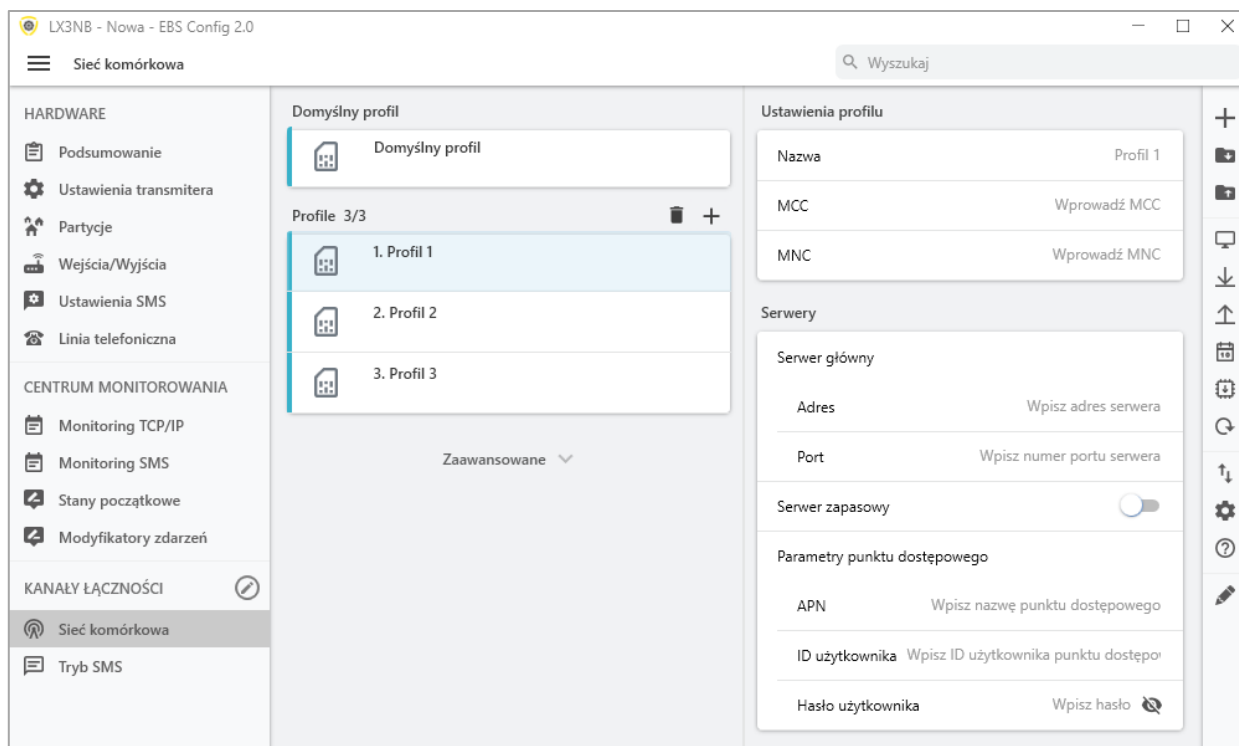


9.1.1. Profil operatora sieci komórkowej

9.1.1.1. Domyślny profil

Po podłączeniu zasilania do urządzenia z zainstalowaną kartą SIM, następuje sprawdzenie zgodności kodu PIN karty z kodem PIN zdefiniowanym w urządzeniu. Jeśli kody PIN są jednakowe, w kolejnym kroku (za pomocą kodu IMSI) weryfikowane jest, od jakiego operatora pochodzi karta. Następnie sprawdzane jest, czy dla danego operatora sieci zostały zdefiniowane parametry (patrz rozdział 9.1.1.2 Profile i Ustawienia profili), czy też nie. Jeśli tak, to ustawione parametry będą obowiązujące podczas komunikacji. Jeśli nie, ustawiane są parametry z domyślnego profilu, w którym należy uzupełnić dane serwera (adres i port) oraz parametry punktu dostępowego (APN, ID użytkownika oraz Hasło użytkownika) – patrz rozdział 9.1.2 Serwery.

9.1.1.2. Profile i Ustawienia profili

Funkcjonalność ta pozwala na zdefiniowanie do 3 profili operatorów sieci komórkowej. Aby to zrobić należy nacisnąć „+” w sekcji:

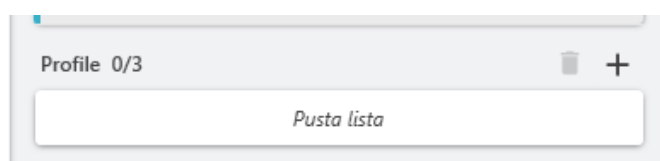

Dla każdego profilu należy zdefiniować kody:

- **MCC** (ang. Mobile Country Code) – jest to unikatowy numer identyfikujący kraj, w którym działa dany operator sieci komórkowej (dla Polski jest to 260). Kod ten składa się z max 3 cyfr.
- **MNC** (ang. Mobile Network Code) – jest to unikatowy w obrębie danego kraju numer identyfikujący operatora sieci komórkowej. Kod ten składa się z max 3 cyfr.


Poniżej znajduje się propozycja kilku metod na określenie właściwych kodów MCC oraz MNC:

- Sprawdzenie za pomocą wyszukiwarki internetowej;
- Kontakt z operatorem sieci;
- Szczególnie zalecane rozwiązanie to wykorzystanie funkcjonalności programu EBS Config 2.0. Należy uruchomić komunikator z kartą SIM danego operatora z podłączonym programatorem, otworzyć okno 'Stan urządzenia' (szczegóły w

rozdziale 6.5.4 Stan urządzenia



), a następnie odczytać kody w przedstawiony poniżej sposób:

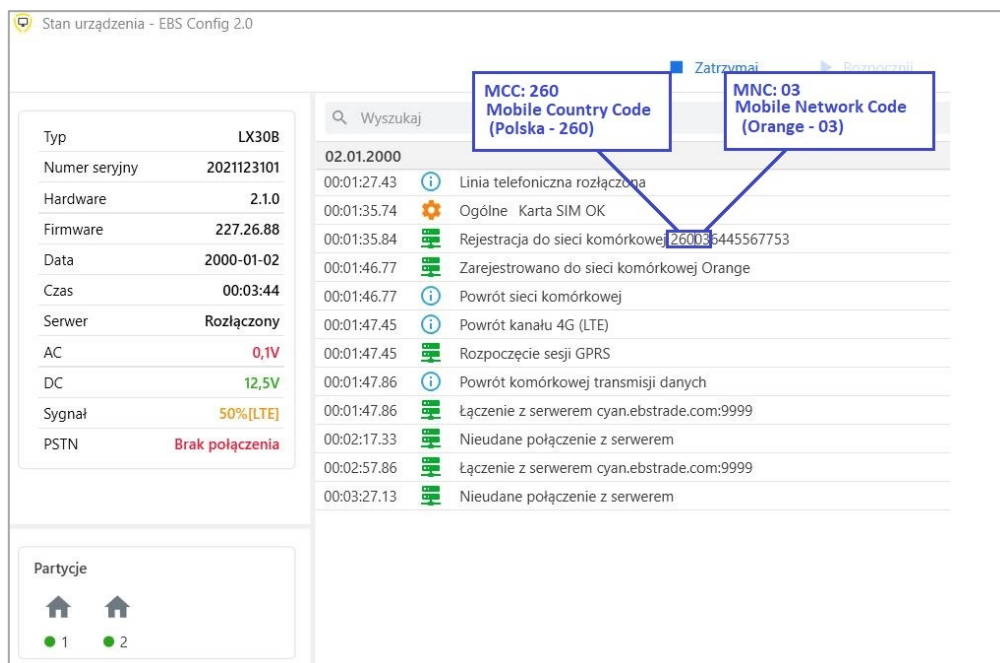

Dodatkowo dla każdego profilu należy zdefiniować Serwery (adres serwera i port) oraz Parametry punktu dostępowego (APN, ID użytkownika, hasło użytkownika) – patrz rozdział 9.1.2 Serwery. Parametry te mogą być takie same lub różne.

W zależności od włożonej karty SIM danego operatora, urządzenie wybiera albo wartości domyślne (jeśli nie zdefiniowano profilu lub urządzenie nie rozpoznało profilu), albo odpowiednie parametry zdefiniowane dla danego profilu - parametry identyfikujące operatora (MCC, MNC), parametry komunikacji z serwerem (adres serwera i port) oraz parametry punktu dostępowego (APN, ID użytkownika oraz Hasło użytkownika).

9.1.2. Serwery

Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędne jest uzupełnienie parametrów serwera podstawowego (oraz zapasowego jeśli będzie wykorzystywany) a także parametrów punktu dostępowego.

Po zaznaczeniu opcji Serwer zapasowy pojawiają się dodatkowe parametry i opcje dotyczące ustawień serwera zapasowego i jego zasad współdziałania z serwerem głównym.

W przypadku korzystania z funkcjonalności profili operatorów sieci komórkowej, dla każdego nowo utworzonego profilu można zdefiniować osobne parametry serwera i punktu dostępowego.

Adres serwera

Jest to adres IP odbiornika systemu monitorowania (OSM.Server) lub komputera, na którym zainstalowany jest program „Serwer Komunikacyjny”, np. 89.123.115.8. Adres ten może być podany także w postaci nazwy domenowej serwera, np. modul.gprs.com.

Port serwera

Określa port serwera, który został w serwerze przeznaczony do odbioru danych z urządzenia.

APN

Parametr zależny od operatora sieci GSM/LTE, z którego usług GPRS/LTE będziemy korzystać. Określa on nazwę punktu dostępowego do sieci GPRS. Istnieje możliwość uzyskania prywatnego punktu dostępowego. W takim przypadku jego nazwa zostanie podana przez konkretnego operatora sieci GSM/LTE.

UWAGA: Korzystanie z prywatnego APN podnosi bezpieczeństwo systemu.

ID użytkownika


Przy korzystaniu z publicznego APN najczęściej nie jest wymagane. Dla APN prywatnego parametr ten należy uzyskać od operatora (bez niego nie uzyska się dostępu do sieci GPRS).

Hasło użytkownika

Przy korzystaniu z publicznego APN najczęściej nie jest wymagane. Dla APN prywatnego parametr ten należy uzyskać od operatora (bez niego nie uzyska się dostępu do sieci GPRS).

9.1.3. Połączenie

Po rozwinięciu pozycji „Zaawansowane”, ukazuje się dodatkowy zestaw opcji możliwych do skonfigurowania.

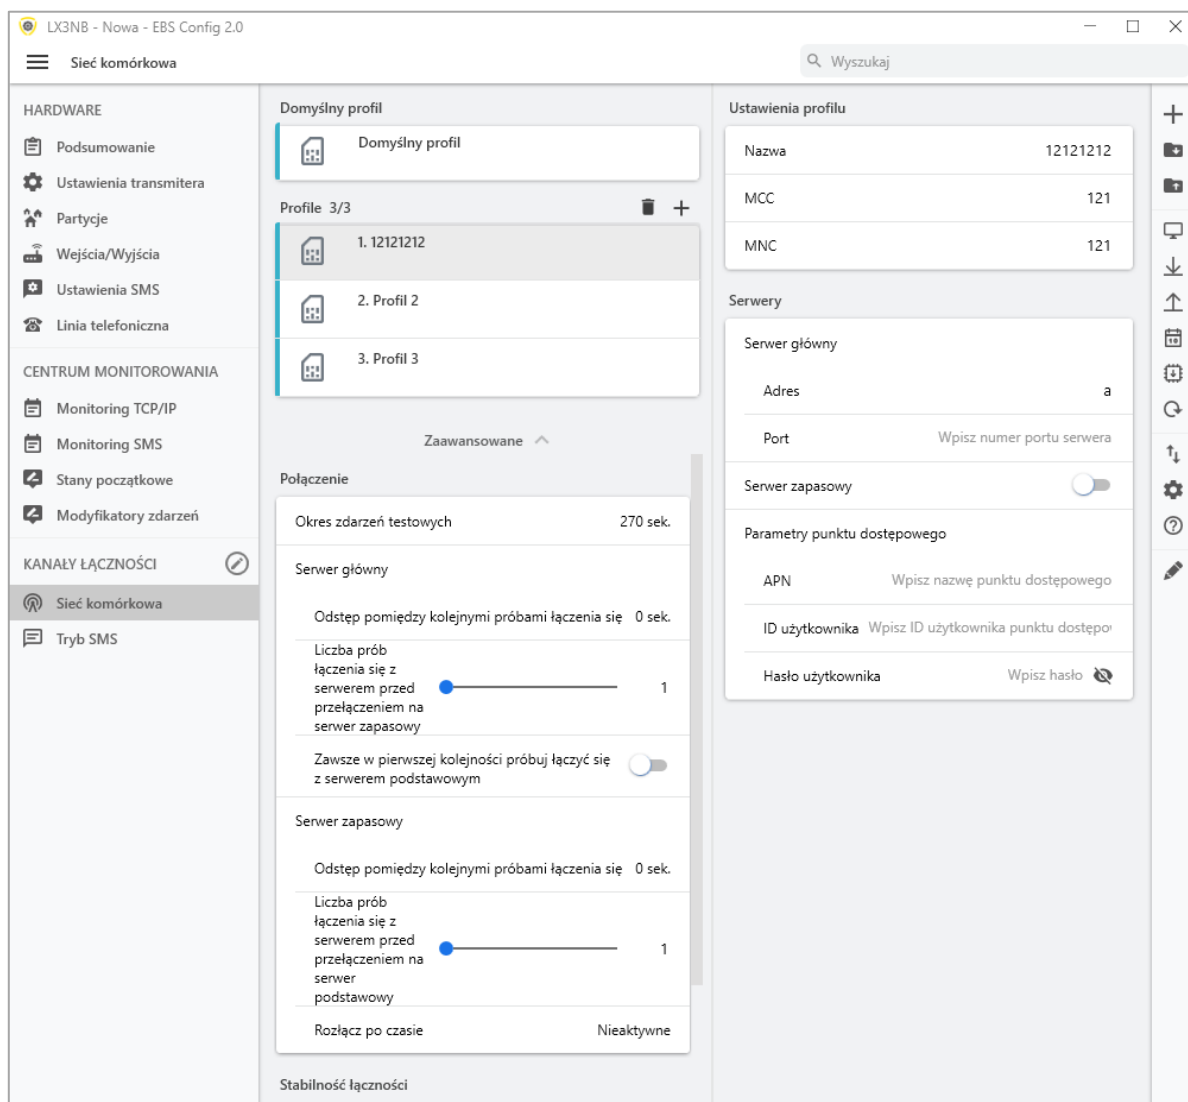

Po rozwinięciu pozycji „Zaawansowane”, ukazuje się dodatkowy zestaw opcji możliwych do skonfigurowania.

9.1.3.1. Okres zdarzeń testowych

Urządzenie przesyła, z określonym interwałem sygnał „Test”, który informuje stację monitoringu, że urządzenie pracuje. Poprzez kliknięcie pola rozwija się lista dostępnych wartości - od 20 sekund do 3 dni. Wybierając pozycję „Niestandardowo” można wpisać dowolną wartość zawierającą się w powyższym przedziale czasu.

9.1.3.2. Serwer główny

Odstęp między kolejnymi próbami łączenia się

Jeżeli urządzenie nie może podłączyć się do serwera głównego, to po upływie czasu zdefiniowanego w tym polu podejmie kolejną próbę.

Liczba prób łączenia się z serwerem przed przełączeniem na serwer zapasowy

W polu tym należy określić, ile razy, z zadaniem odstępem czasu (parametr powyżej) urządzenie będzie próbowało połączyć się z serwerem głównym w przypadku

niepowodzeń. Po realizacji zdefiniowanej liczby prób (od 1 do 100), urządzenie rozpocznie procedurę podłączania do serwera zapasowego. Opcja ta jest aktywna tylko w przypadku, gdy serwer zapasowy zostanie zdefiniowany.

Zawsze w pierwszej kolejności próbuj łączyć się z serwerem podstawowym

Włączenie tej opcji oznacza, że urządzenie będzie próbowało w pierwszej kolejności podłączyć się do serwera głównego, bez względu na definicję parametrów dla serwera zapasowego (w szczególności liczby prób łączenia się). Opcja ta ma wyższy priorytet niż parametry dla serwera zapasowego.

9.1.4. Stabilność łączności


9.1.4.1. Kontrola komórkowej transmisji danych

Opcja ta umożliwia automatyczną reakcję komunikatora w przypadku, gdy ta zarejestrowała brak transmisji komórkowej. Po włączeniu funkcji pojawiają się dwa dodatkowe pola.

- **Reaguj kiedy brak transmisji przez** - w miejscu tym należy zdefiniować, po jakim czasie od wychwycenia utraty łączności z siecią (brak transmisji) urządzenie rozpocznie reset modemu;
- **Reset urządzenia** - w miejscu tym należy zdefiniować, po jakim czasie od wychwycenia utraty łączności z siecią (brak transmisji) urządzenie rozpocznie reset urządzenia (a nie tylko modemu).

9.2. TRYB SMS

Tryb SMS może być zarówno samodzielnym kanałem transmisji danych, jak i kanałem zapasowym dla transmisji komórkowej GPRS. Jeśli do modułu GSM włożono kartę SIM, zakładka ta będzie wyglądać następująco:

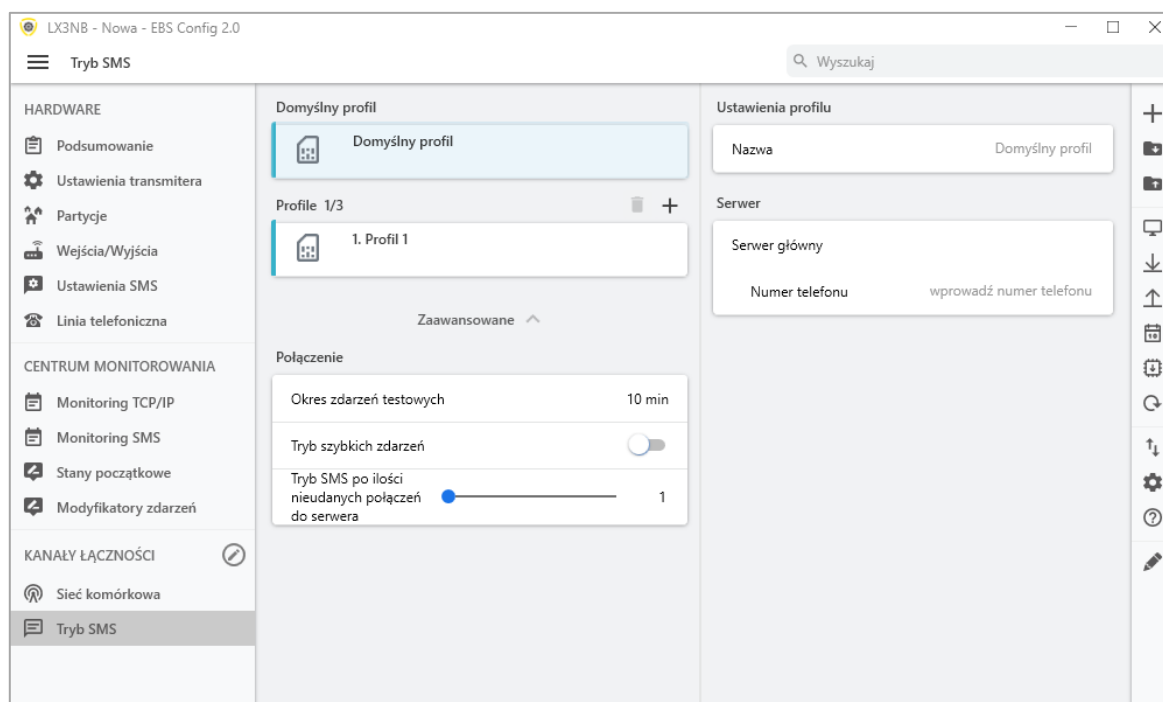

Urządzenie przejdzie w tryb SMS w sytuacji, kiedy wystąpią problemy z innymi zdefiniowanymi kanałami łączności.


9.2.1. Profil operatora dla trybu SMS

9.2.1.1. Domyślny profil

Po podłączeniu zasilania do urządzenia z zainstalowaną kartą SIM, następuje sprawdzenie zgodności kodu PIN karty z kodem PIN zdefiniowanym w urządzeniu. Jeśli kody PIN są jednakowe, w kolejnym kroku (za pomocą kodu IMSI) weryfikowane jest, od jakiego operatora pochodzi karta. Następnie sprawdzane jest, czy dla danego operatora karty SIM został zdefiniowany numer telefonu serwera (rozdział 9.2.2 Numer telefonu). Jeśli tak, to ustawione parametry będą obowiązujące podczas komunikacji. Jeśli nie, ustawiane są parametry z domyślnego profilu.

9.2.1.2. Profile i Ustawienia profili


Funkcjonalność ta pozwala na zdefiniowanie do 3 profili operatorów karty SIM do trybu SMS. Aby to zrobić należy nacisnąć „+” w sekcji:

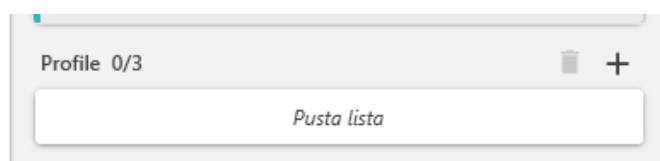

Dla każdego profilu należy zdefiniować kody:

- **MCC** (ang. Mobile Country Code) – jest to unikatowy numer identyfikujący kraj, w którym działa dany operator sieci komórkowej (dla Polski jest to 260). Kod ten składa się z max 3 cyfr.
- **MNC** (ang. Mobile Network Code) – jest to unikatowy w obrębie danego kraju numer identyfikujący operatora sieci komórkowej. Kod ten składa się z max 3 cyfr.

Poniżej znajduje się propozycja kilku metod na określenie właściwych kodów MCC oraz MNC:

- Sprawdzenie za pomocą wyszukiwarki internetowej;
- Kontakt z operatorem sieci;
- Szczególnie zalecane rozwiązanie to wykorzystanie funkcjonalności programu EBS Config 2.0. Należy uruchomić komunikator z kartą SIM danego operatora z podłączonym programatorem, otworzyć okno 'Stan urządzenia' (szczegóły w rozdziale 6.5.4 Stan urządzenia ) , a następnie odczytać kody w przedstawiony poniżej sposób:

Stan urządzenia - EBS Config 2.0

Typ LX30B

Numer seryjny 2021123101

Hardware 2.1.0

Firmware 227.26.88

Data 2000-01-02

Czas 00:03:44

Serwer Rozłączony

AC 0,1V

DC 12,5V

Sygnal 50%[LTE]

PSTN Brak połączenia

Wyszukaj

02.01.2000

00:01:27.43 Linia telefoniczna rozłączona

00:01:35.74 Ogólne Karta SIM OK

00:01:35.84 Rejestracja do sieci komórkowej 260033445567753

00:01:46.77 Zarejestrowano do sieci komórkowej Orange

00:01:46.77 Powrót sieci komórkowej

00:01:47.45 Powrót kanału 4G (LTE)

00:01:47.45 Rozpoczęcie sesji GPRS

00:01:47.86 Powrót komórkowej transmisji danych

00:01:47.86 Łączenie z serwerem cyan.ebstrade.com:9999

00:02:17.33 Nieudane połączenie z serwerem

00:02:57.86 Łączenie z serwerem cyan.ebstrade.com:9999

00:03:27.13 Nieudane połączenie z serwerem

Partycje

1 2

MCC: 260
Mobile Country Code
(Polska - 260)

MNC: 03
Mobile Network Code
(Orange - 03)

Dodatkowo dla każdego profilu należy zdefiniować numer telefonu serwera (rozdział 9.2.2 Numer telefonu). Parametry te mogą być takie same lub różne.

W zależności od włożonej karty SIM danego operatora, urządzenie wybiera albo wartości domyślne (jeśli nie zdefiniowano profilu lub urządzenie nie rozpoznało profilu), albo odpowiednie parametry zdefiniowane dla danego profilu - parametry identyfikujące operatora (MCC, MNC) oraz numer telefonu modemu GSM odpowiedzialnego za tryb SMS..

9.2.2. Numer telefonu

W tym miejscu wpisujemy numer modemu GSM podłączonego do stacji monitoringu OSM.Server. Na ten numer będą wysyłane wiadomości SMS niezależnie, gdy tylko ta droga transmisji danych zostanie zdefiniowana oraz w momencie, gdy urządzenie ma problem z transmisją GPRS.

W przypadku, gdy pole to pozostanie puste lub wpisana zostanie tylko jedna cyfra (w tym 0), urządzenie nie przejdzie w żadnym przypadku w tryb SMS.

9.2.3. Okres zdarzeń testowych

W miejscu tym należy zdefiniować, co jaki czas urządzenie będzie przysyłało sygnał „Test”, który informuje stację monitoringu, że urządzenie pracuje. Poprzez kliknięcie pola rozwija się lista dostępnych wartości - od 1 min do 8 godzin. Wybierając pozycję „Niestandardowo” można wpisać dowolną wartość zawierającą się w powyższym przedziale czasu.

9.2.4. Tryb szybkich zdarzeń

W przypadku utraty połączenia GPRS informacje o nadchodzących zdarzeniach będą wysyłane wiadomością SMS natychmiast, nawet w przypadku gdy urządzenie nie przeszło jeszcze do trybu SMS.

10. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA

Programowanie urządzenia odbywa się przy pomocy programu konfiguracyjnego „EBS Config 2.0” opisanego w rozdziale 6. W celu zaprogramowania należy nawiązać połączenie z urządzeniem. W zależności od trybu połączenia możliwe są dwa sposoby programowania.

10.1. PROGRAMOWANIE LOKALNE

W celu dokonania lokalnego programowania urządzenia należy:

- a) podłączyć przewód serwisowy pomiędzy złączem PROG (na płycie drukowanej urządzenia) a portem COM komputera, zdefiniowanym w opcji Połączenia -> RS-232.
- b) podłączyć zasilanie do zacisków **+12V** oraz **GND**. Po podłączeniu zasilania i wykryciu przewodu programującego, LX3NB zasygnalizuje ten fakt diodami LED: zielona zaświeci się, a czerwona zacznie szybko migać.
- c) uruchomić oprogramowanie i zdefiniować opcje urządzenia (opis znajduje się w rozdziale 6 instrukcji). Podać prawidłowy kod PIN dla używanej karty SIM.
- d) Przepisać ustawienia do pamięci urządzenia. Przebieg zapisu jest prezentowany w specjalnym oknie programu.
- e) Po zakończeniu zapisu można odłączyć zasilanie urządzenia, po czym zdemonstrować przewód serwisowy.
- f) Włożyć kartę SIM. Wykonać odpowiednie okablowanie nadajnika, zgodnie z uwagami zawartymi w rozdziale 4. Załączyć zasilanie.
- g) Urządzenie jest gotowe do transmisji danych.

10.2. PIERWSZE PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA

Ponieważ urządzenie nie ma zdefiniowanych parametrów dostępu zarówno do sieci GPRS jak też do OSM.Server programowanie należy rozpocząć od ich podania. Bez względu na sposób realizacji takiego wpisu należy najpierw dokonać rejestracji urządzenia w bazie danych OSM.Server.

Przed przystąpieniem do zdalnego programowania należy upewnić się, że urządzenie zostało wyposażone w kartę SIM (z zastrzeżeniami podanymi w rozdziale 7.1.1.3) i podłączone do zasilania. Użytkownik musi znać numer fabryczny urządzenia oraz numer telefonu karty SIM.

Procedura programowania jest następująca:

- a) Posługując się konsolą OSM.Server, w zakładce *Urządzenia* wskazać kursorem właściwe urządzenie.
- b) Kliknąć w opcję „Config” a następnie wskazać funkcję „Set configuration”. Pojawi się lista parametrów.
- c) Wpisać Adres serwera, port serwera oraz APN. Po kliknięciu OK. system wyśle do urządzenia wpisane parametry (SMS).
- d) Począkać aż urządzenie zgłosi się do serwera (w zakładce Urządzenia zostanie ono zaznaczone zielonym kolorem).
- e) Uruchomić oprogramowanie i zdefiniować opcje urządzenia (opis znajduje się w rozdziale 7 instrukcji).

- f) Wybrać funkcję wyślij. Pojawi się okno, w którym należy wybrać połączenie zdalne (zakładka GPRS). Przepisać ustawienia do pamięci urządzenia. Przebieg zapisu jest prezentowany w specjalnym oknie programu.
- g) Po zakończeniu zapisu zamknąć program konfiguratora.
- h) Urządzenie jest gotowe do transmisji danych.

10.3.PRZEPROGRAMOWYWANIE URZĄDZENIA

Ponieważ urządzenie posiada zdefiniowane parametry dostępu zarówno do sieci GPRS jak też do OSM.Server programowanie można przeprowadzić w dowolnym momencie. Jeżeli urządzenie jest zainstalowane na obiekcie chronionym, czyli jest wyposażone w kartę SIM i podłączone do zasilania to procedura programowania jest następująca:

- a) Uruchomić oprogramowanie konfiguratora i zdefiniować opcje urządzenia (opis znajduje się w rozdziale 7 instrukcji).
- b) Wybrać funkcję wyślij. Pojawi się okno, w którym należy wybrać połączenie zdalne (zakładka GPRS). Przepisać ustawienia do pamięci urządzenia. Przebieg zapisu jest prezentowany w specjalnym oknie programu.
- c) Po zakończeniu zapisu zamknąć program konfiguratora.
- d) Urządzenie jest gotowe do transmisji danych zgodnie z nowymi ustawieniami.

11. ODBIÓR WIADOMOŚCI SMS

Nadajnik GPRS odbiera SMS w specjalnie dla niego przygotowanej postaci. Jeżeli SMS, który został odebrany przez urządzenie nie jest poprawny, zostaje automatycznie skasowany, a urządzenie nie podejmuje żadnego działania. Urządzenie do transmisji wykorzystuje szyfrowany protokół.

11.1.1. Opis protokołu

Akceptowany jest następujący format wiadomości, pozwalający za pomocą jednego SMS przesłać kilka komend, przy czym każda z nich musi być oddzielona od poprzedniej SPACJĄ:

KOD SERWISOWY ■ KOMENDA ■ KOMENDA ■

gdzie:

KOD SERWISOWY - kod serwisowy urządzenia
■ - znak spacji
KOMENDA - polecenie (patrz tabela poniżej)

Lista komend

DISC	Rozłączenie aktywnego połączenia TCP.
KILL	Reset modemu;
RESET	Reset urządzenia. Uwaga: wszystkie niewysłane zdarzenia zostaną utracone.
OUT=nrWyj,stan	Włącza lub wyłącza skonfigurowane złącza jako wejścia. nrWyj oznacza numer wyjścia zgodnie z oznaczeniem na płytce PCB, stan określa stan wyjścia (0 – wyłączone, 1 – włączone). <u>PRZYKŁADY:</u> <i>OUT=3,0</i> wyłącza wyjście O/I 3 <i>OUT=6,1</i> włącza wyjście O/I 6
CMD=[timeout],komenda	Wykonuje komendę AT i zwraca odpowiedź. Opcjonalny parametr timeout określa czas oczekiwania na odpowiedź. Czas ten jest wyrażony w sekundach i zawarty w przedziale 1 - 30s. Jeśli timeout nie zostanie podane zostanie przyjęta wartość domyślna - 3s.
DESC	Zwraca nazwę urządzenia, numer seryjny (w postaci liczby szesnastkowej) oraz wersję firmware'u.
GETSTATUS	Zwraca status urządzenia. Treść wiadomości zależy od tego, co zostało skonfigurowane na etapie programowania przy użyciu EBS Config w zakładce „Powiadomienia SMS”, podzakładce „Status”. Urządzenie wyśle jedną wiadomość SMS, zawierającą zdefiniowane teksty określające m. in. aktualny stan wejść, wyjść, zasilania, linii telefonicznej.
GETPARAM=nazwa_parametru	Pobiera parametr, o który pytamy: SERVER, PORT, APN, UN, PW, DNS1, DNS2, SMS, SMSPERIOD
GETCFG	Pobiera podstawowe parametry konfiguracyjne urządzenia i przedstawia je w następujący sposób: SERVER:PORT,APN UN PW.
APN=apn	Punkt dostępowy do sieci GPRS karty SIM 1. Parametr ten należy uzyskać od operatora sieci telefonii komórkowej. Jeśli apn zawiera spację należy go podać w "" np. "moj apn".

UN=un	Nazwa użytkownika APN dla karty SIM 1. Parametr ten należy uzyskać od operatora sieci telefonii komórkowej. Jeśli nazwa użytkownika zawiera spację należy go podać w "" np. "moj uzytkownik".
PW=pw	Hasło użytkownika APN dla karty SIM 1. Parametr ten należy uzyskać od operatora sieci telefonii komórkowej. Jeśli hasło zawiera spację należy go podać w "" np. "moje haslo".
SERVER=server	Adres serwera dla karty SIM 1; może być w formie adresu IP lub w postaci domenowej.
PORT=port	Numer portu serwera dla karty SIM 1.
SMS=numer telefonu	Numer telefonu, na który będą wysyłane SMSy, w przypadku braku transmisji GPRS.
SMSPERIOD=czas	Określa w minutach czas pomiędzy kolejnymi testami wysyłanymi do serwera za pomocą SMS.
RLIMIT	Powoduje zdjęcie tymczasowych blokad automatycznych ze wszystkich wejść.
DT=YY/MM/DD,hh:mm:ss	Ustawia czas w nadajniku. Czas musi być podany w formacie zgodnym z tabelą po lewej stronie.
FLUSH=x	Kasuje bufor zdarzeń, gdzie x: 2 – systemowa historia zdarzeń

Uwaga: Dla komend DESC, CMD, GETSTATUS, GETSIMSTATUS, SIMTEST, GETPARAM, GETCFG wymagany jest odrębny SMS czyli jedna komenda w jednym SMS.

Przykłady komend i reakcji urządzenia:

Ustawienie parametrów:

1111■APN=erainetnet■SERVER=89.112.43.78■PORT=6670■SMS=500445566■
SMSPERIOD=25

Weryfikacja parametrów:

na zapytanie: 1111■GETCFG

uzyskamy odpowiedź: 89.112.43.78:6670,erainetnet■,

na zapytanie: 1111■GETPARAM=SMS


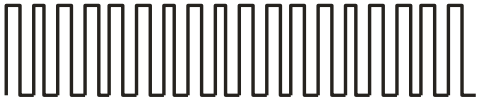

uzyskamy odpowiedź: 500445566

12. SYGNALIZACJA LED

Urządzenie wskazuje swój aktualny stan przy pomocy 4 diod LED, zamontowanych bezpośrednio na płycie drukowanej.




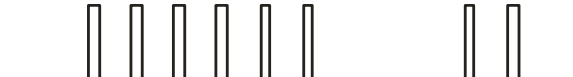

12.1.LOGOWANIE DO SIECI

Po włożeniu karty SIM do urządzenia i załączeniu zasilania następuje próba załogowania się do systemu GSM.

Opis	<div style="text-align: center;"> Diody LED  </div>	
	OK (zielona)	ERROR (czerwona)
Próba logowania do sieci GSM		



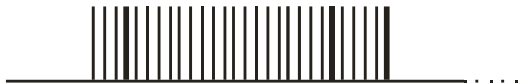

12.2.ZASIĘG GSM

Siła sygnału GSM pokazywana jest błyskaniem zielonej diody OK (1-8 błysnięć). Tryb pracy urządzenia sygnalizowany jest poprzez zaświecenie na około 2 sekundy diody zielonej po pokazaniu zasięgu. W przypadku, gdy po pokazaniu zasięgu dioda nie zaświeci się na 2 sekundy oznacza to tryb SMS urządzenia. Sygnalizacja zasięgu przerywana jest w trakcie transmisji danych, po czym po wysłaniu danych ponownie pokazywany jest zasięg GSM.

Opis	<div style="text-align: center;"> Diody LED  </div>	
	OK (zielona)	ERROR (czerwona)
Zasięg GSM = 8 Tryb GPRS		
Zasięg GSM = 6 Tryb SMS		


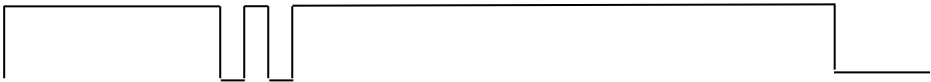

12.3.TRANSMISJA

W trakcie wysyłania danych zielona dioda OK sygnalizuje transmisję.

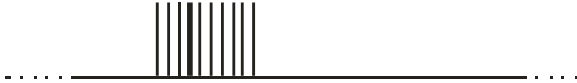Opis	Diody LED	
	OK (zielona)	ERROR (czerwona)
Transmisja GPRS		
Transmisja SMS		

12.4.ODBIÓR DANYCH DTMF

W trakcie odbioru danych z centrali alarmowej poprzez wejście DTMF, aktualny stan jest sygnalizowany przez diody oznaczone DTMF i STATUS.

Dioda LED	Sygnalizacja
STATUS 	
DTMF 	<p>(KissOff) (HandShake)</p> <p>6 cyfr telefonu 16 cyfr ContactID</p>

12.5.PROGRAMOWANIE

Po wykryciu przewodu programującego diody zaczynają sygnalizować stan programowania.

Opis	Diody LED 	
	OK (zielona)	ERROR (czerwona)
Podłączony przewód serwisowy		
Programowanie w trybie CSD		




12.6.AKTUALIZACJA FIRMWARE'U

W trakcie programowania sygnalizowane jest działanie bootloadera. W przypadku wystąpienia błędu w trakcie uaktualniania, w urządzeniu pozostaje bootloader i możliwe jest ponowne programowanie urządzenia.

Opis	Diody LED 	
	OK (zielona)	ERROR (czerwona)
Brak programu w urządzeniu	 (1/sek)	
Aktualizacja oprogramowania		
Deszyfrowanie odebranego firmware'u	10 sek 	

12.7.BRAK KARTY LUB USZKODZENIE KARTY SIM

W przypadku problemów z kartą SIM urządzenie sygnalizuje to diodami: czerwoną ERROR i zieloną OK.

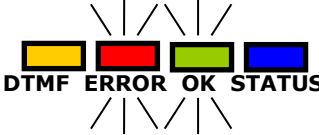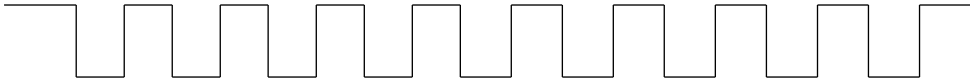Dioda LED	<p style="text-align: center;">Sygnalizacja</p> 
OK (zielona)	
ERROR (czerwona)	

12.8.BŁĄD SYSTEMU

W trakcie pracy urządzenia mogą wystąpić błędy. Wystąpienie błędu sygnalizowane jest zaświeceniem na stałe czerwonej diody ERROR i w najczęstszych przypadkach oznacza problem komunikacyjny z modemem lub kartą SIM.

13. HISTORIA ZMIAN

<i>Data / Wersja</i>	<i>Opis</i>
23.03.2022 / 1.0	Pierwsza wersja dokumentacji
17.05.2022 / 1.1	Uzupełnienie instrukcji o informacje na temat SIA-IP DC09
30.08.2022 / 1.2	Aktualizacja instrukcji o informacje dotyczące Modyfikatorów zdarzeń oraz Profili operatorów sieci komórkowej